QUATTRO

QTV013..
QTV018..
QTV019..

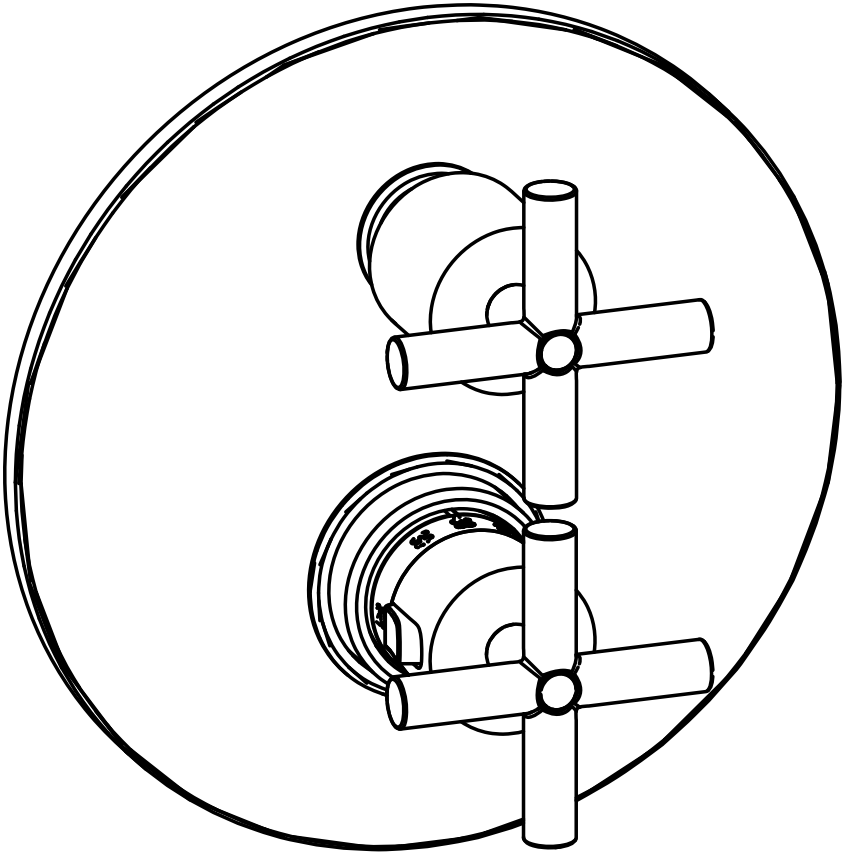

paffoni

IST076
Rev.2016.02

1

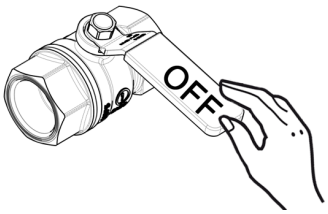

65±5°C

15±5°C

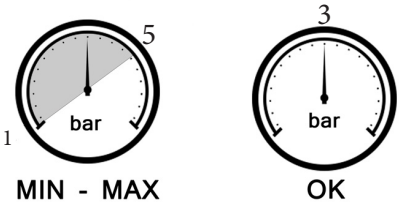

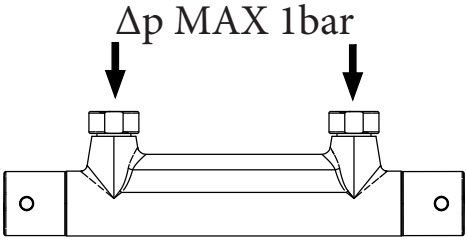

Δp: differenza pressione in entrata
different inlet water pressure

013
513
018
518

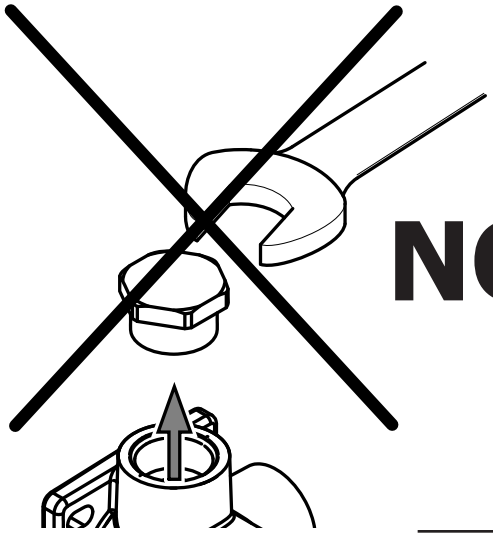

2 **a**

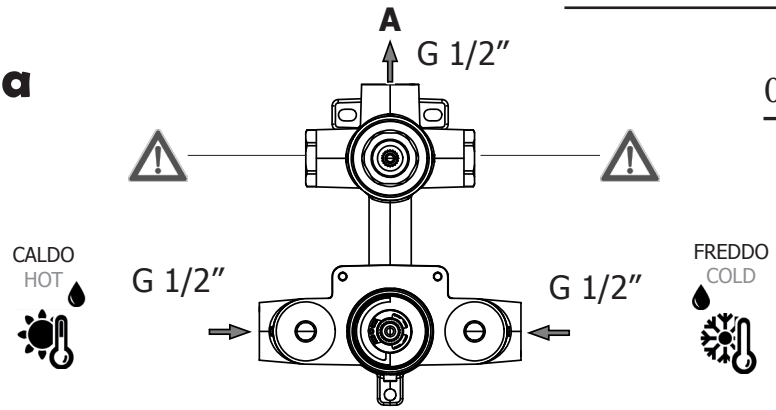

013

Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don’t remove the plug

b

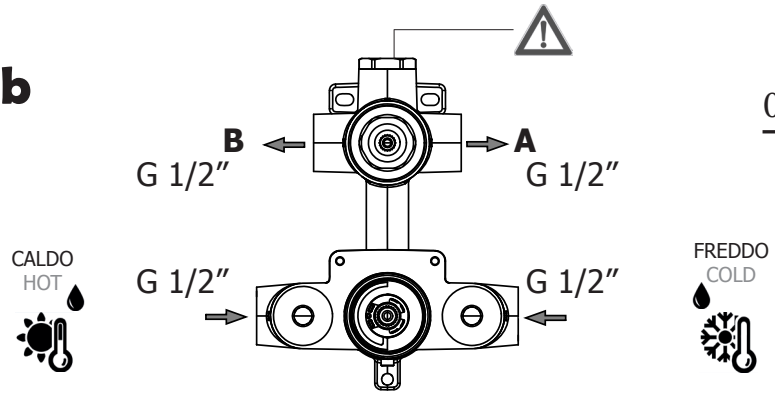

018

Rispettare le uscite e non rimuovere i tappi
Respect the outlets and don’t remove the plug

c

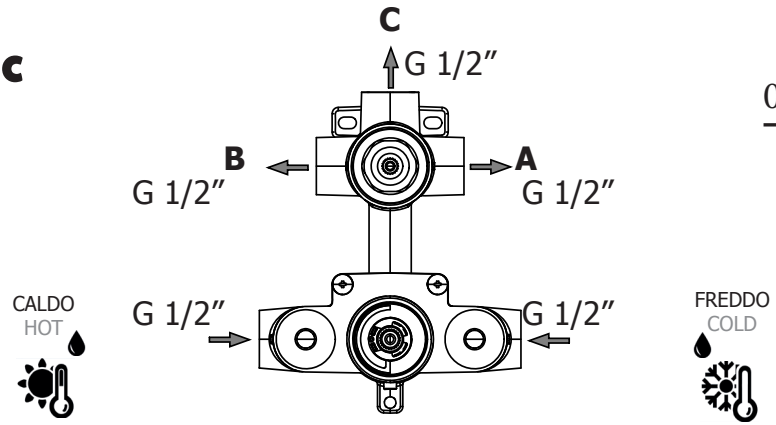

019

3

013

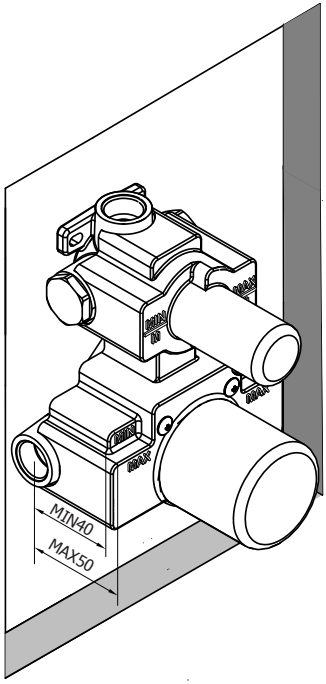

a

018

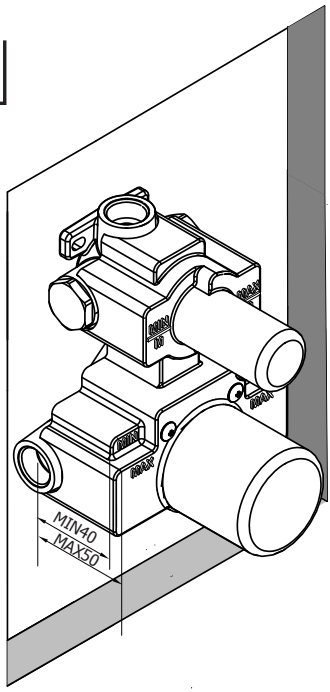

b

019

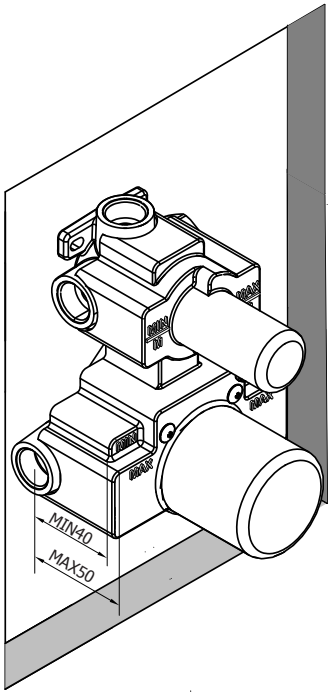

c

013
018
019

c

d

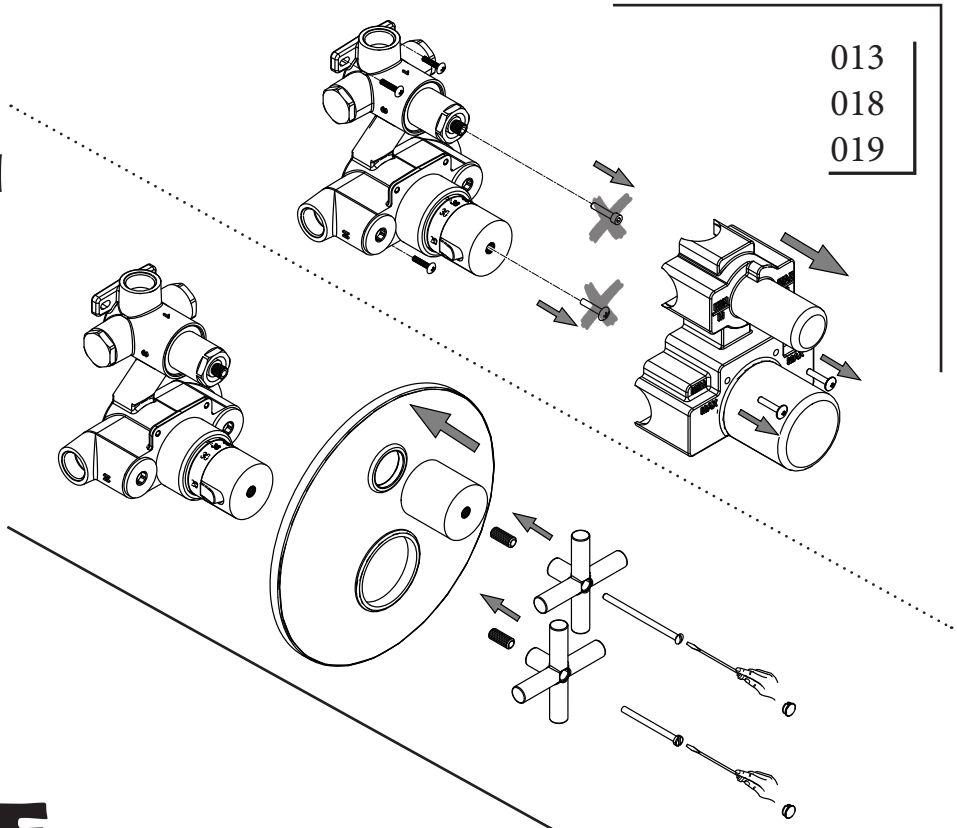

F

Funzionamento cartuccia termostatica
Working thermostatic cartridge

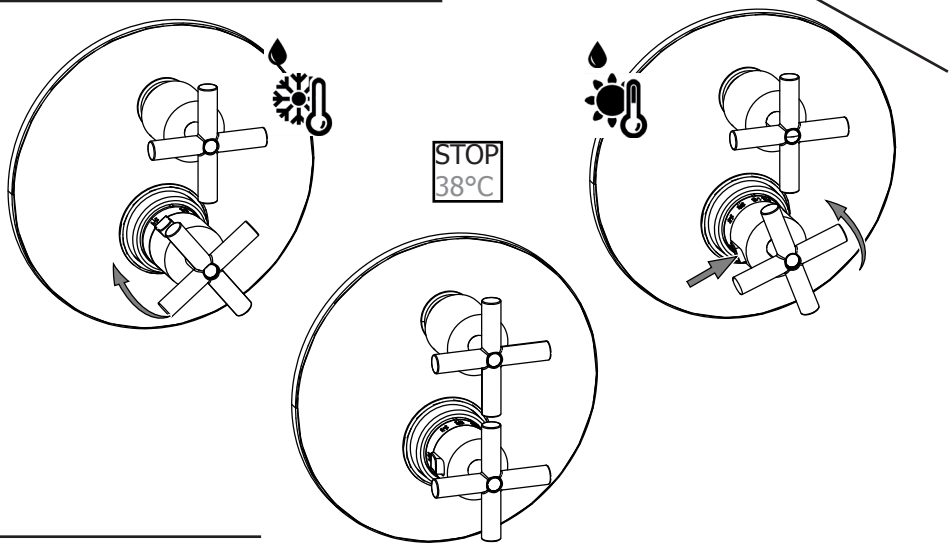

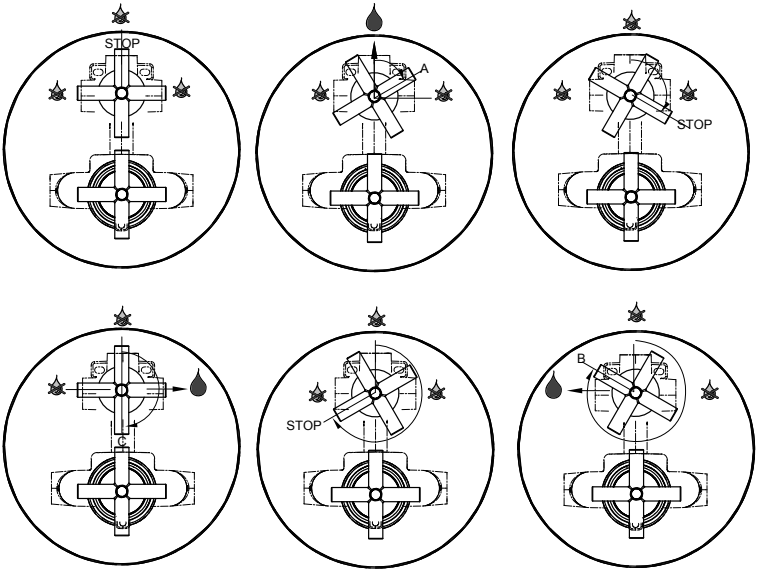
STOP
A
STOP
STOP
B

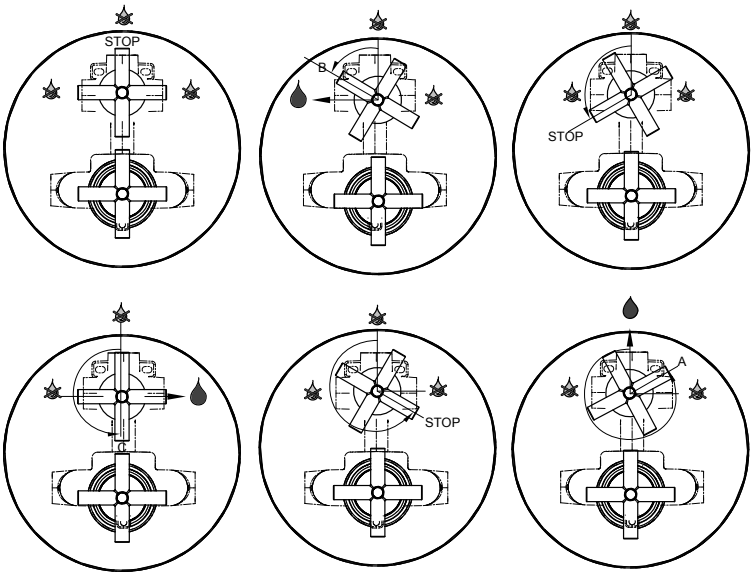
STOP
B
STOP
STOP

018

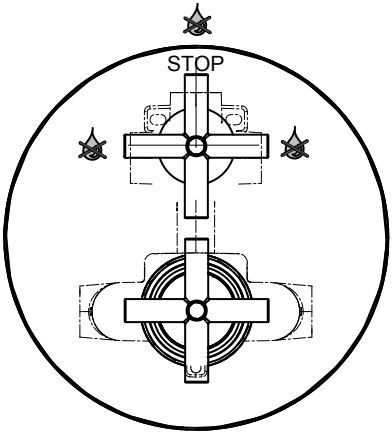

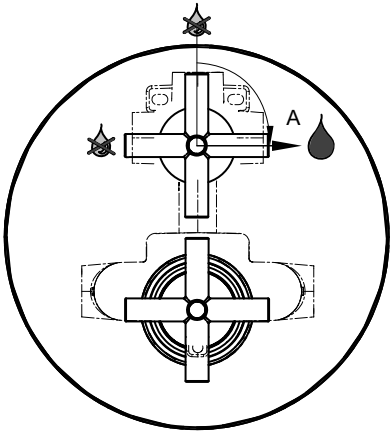

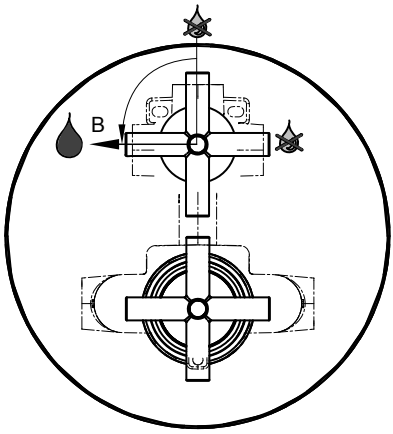

013

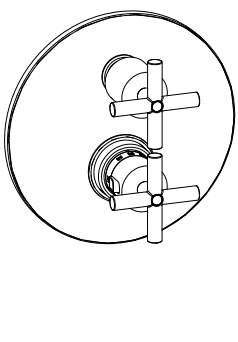

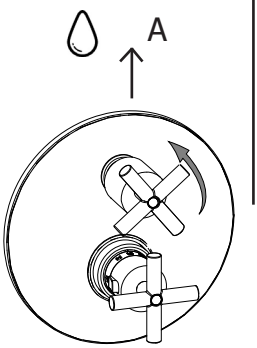

M Manutenzione
Service

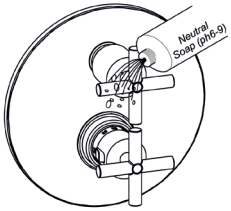

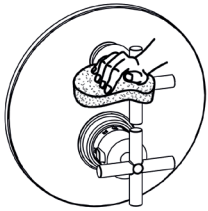

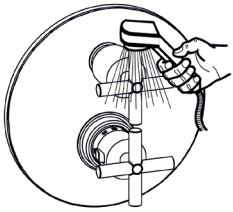

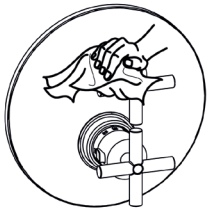

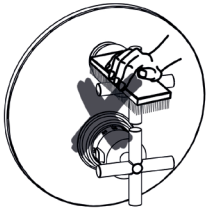

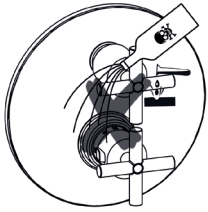

S

a

Sostituzione Cartuccia Termostatica
How to replace Thermostatic Cartridge

013
018
019

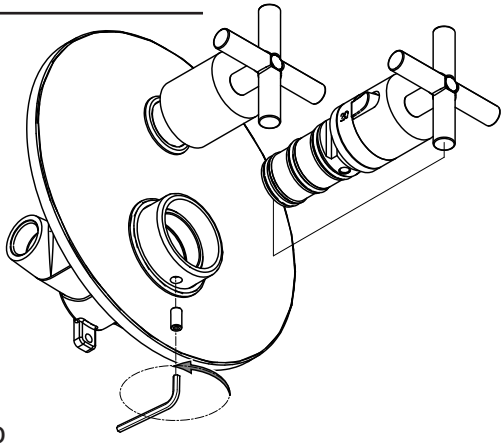

b

Sostituzione Vitone Ceramico
How to replace Ceramic Disc Valve

013

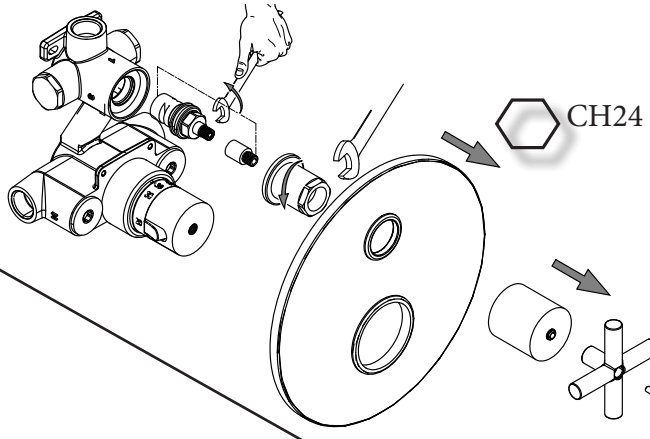

c

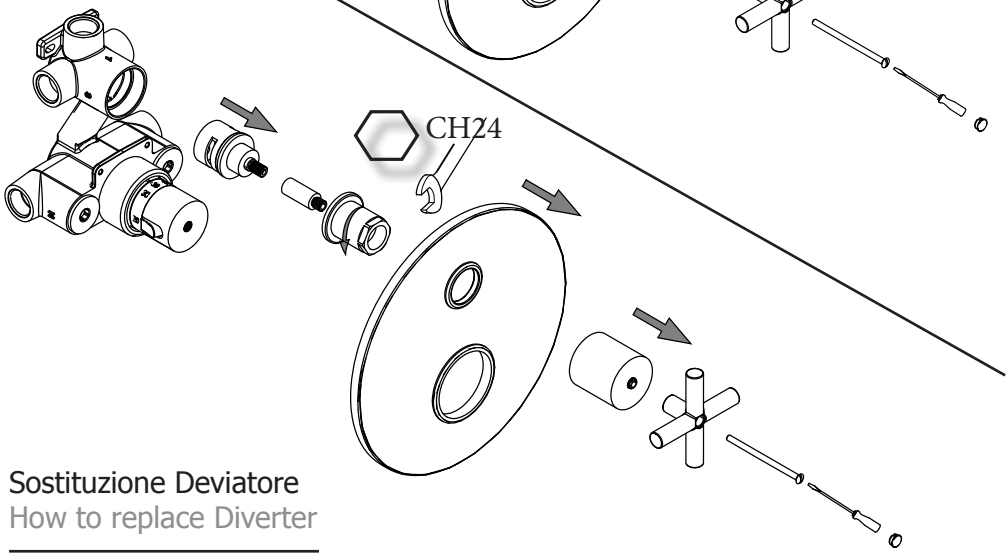

Sostituzione Deviatore
How to replace Diverter