

STEEL

STEEL 001AC


STEEL 002AC

STEEL 006AC

STEEL 010AC

STEEL 015AC


STEEL 101AC

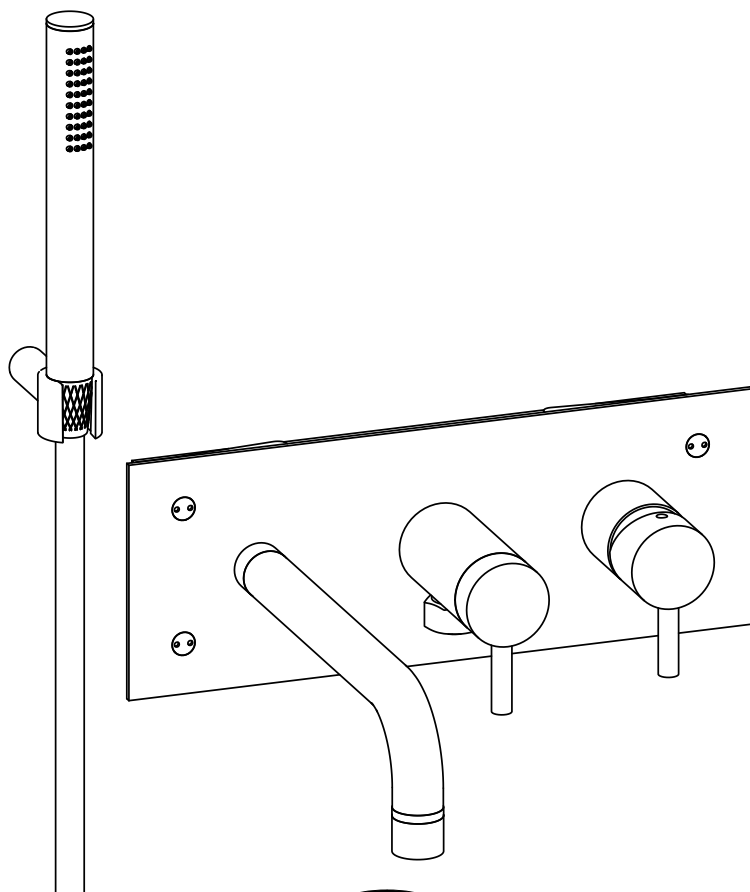

IST035
Rev.2016.02

1


Montaggio Assembly

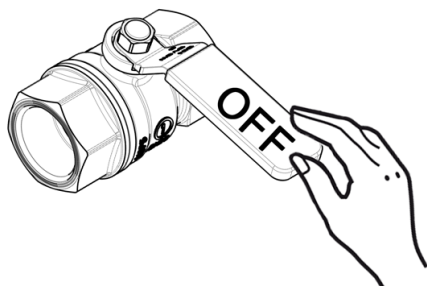


$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$

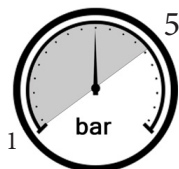


MIN - MAX

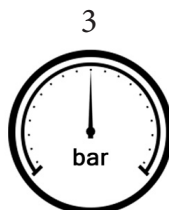

OK


2

a

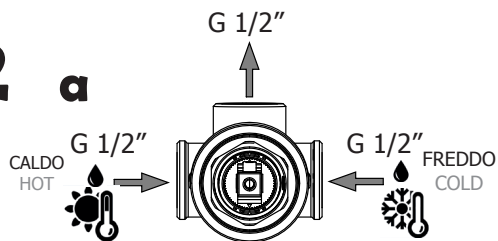


b


010
006

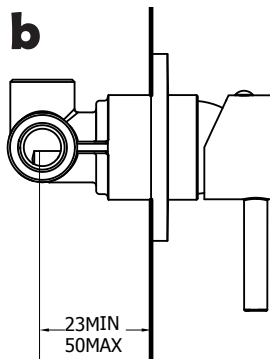

c

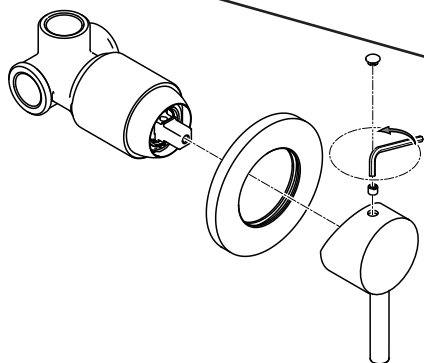

006

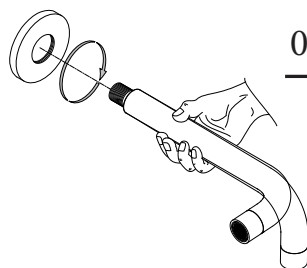


3


a

$G\ 1/2''D$


015

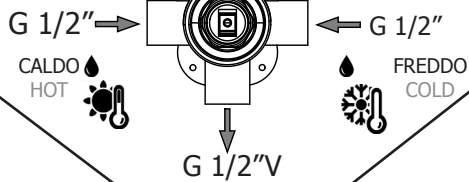

c

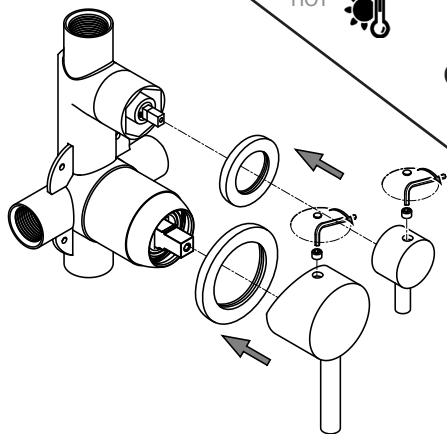



b

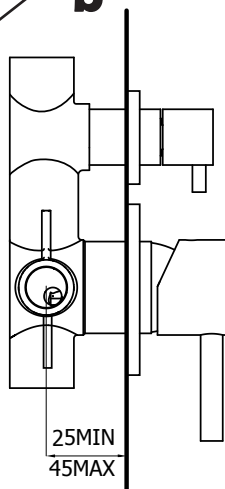


4a



001

002

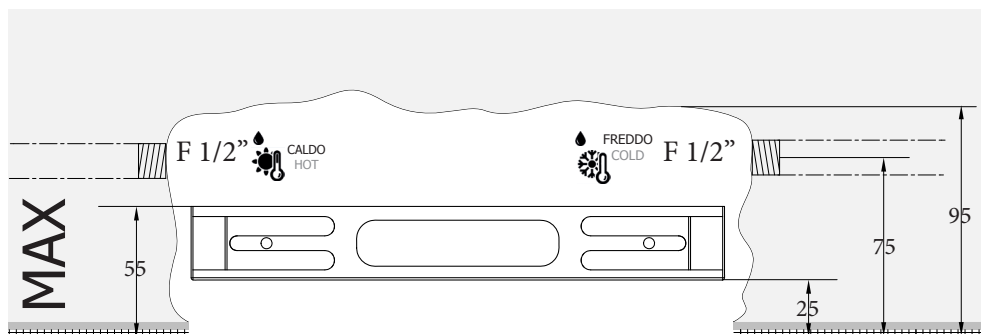
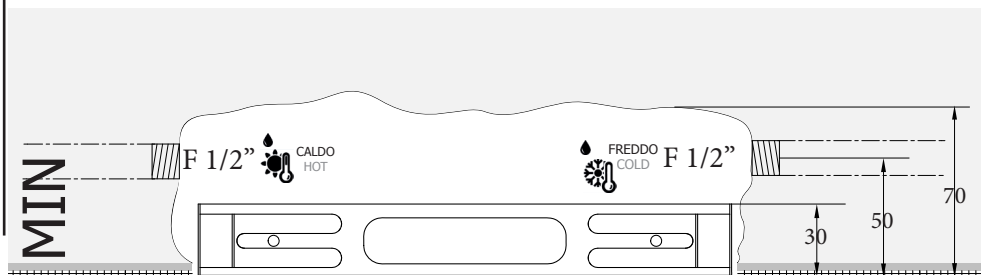


b

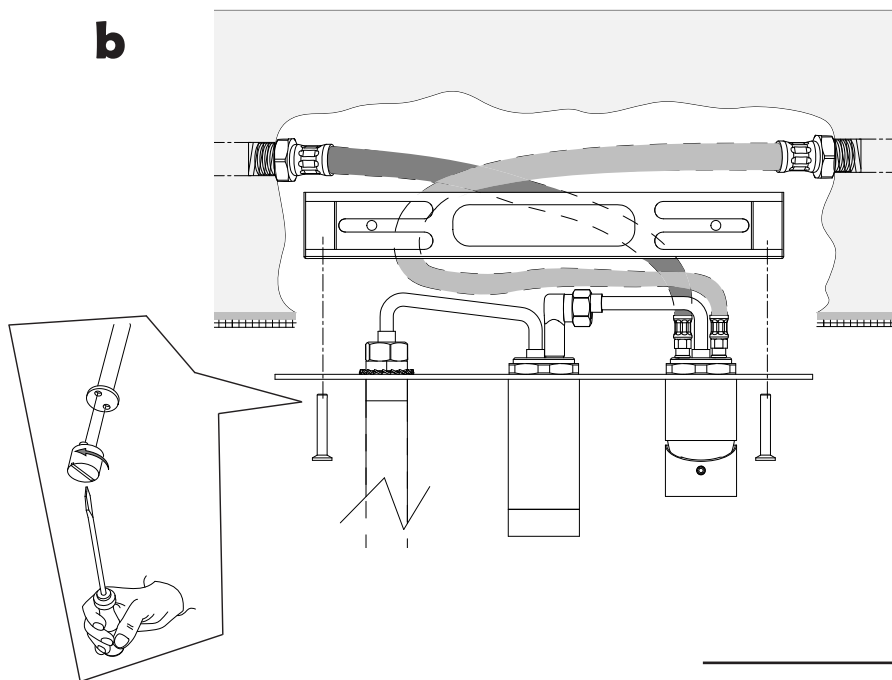

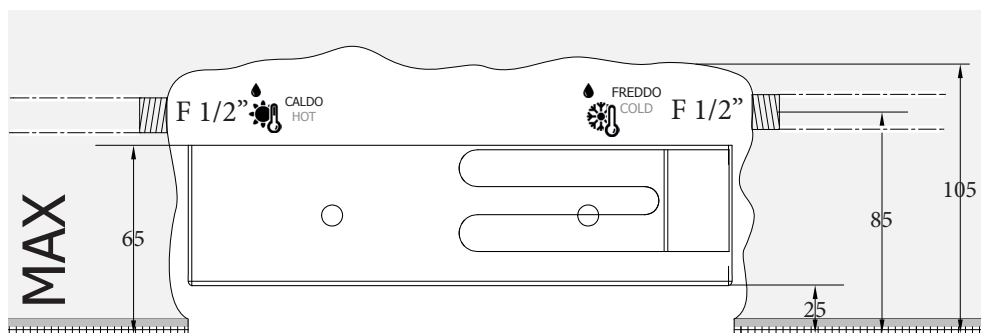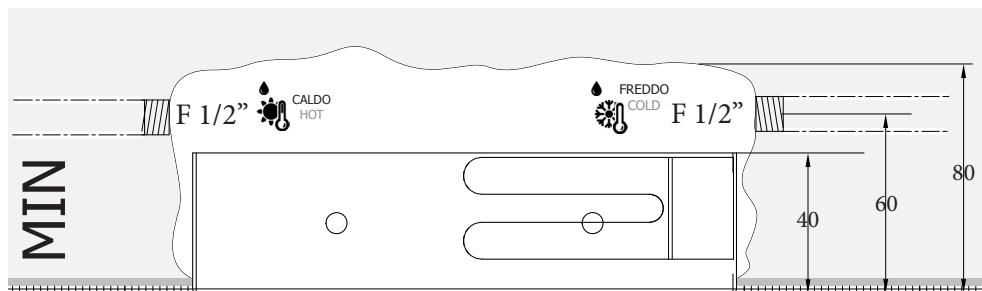

b






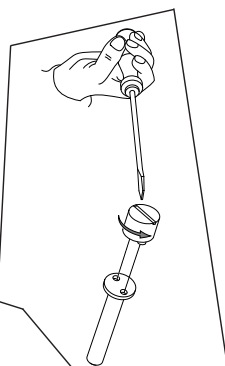
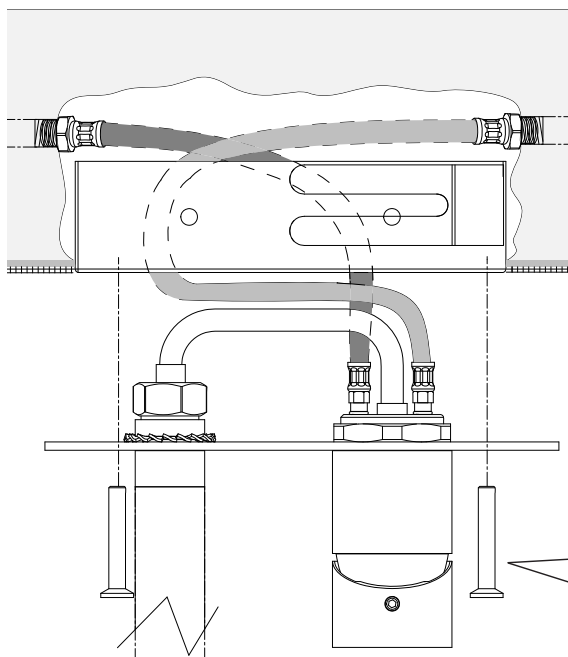


F

Funzionamento
Working







001
002

015

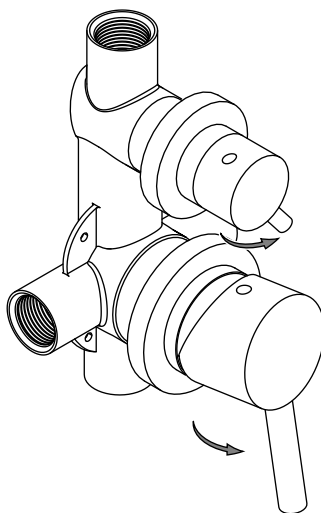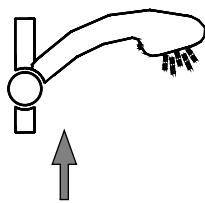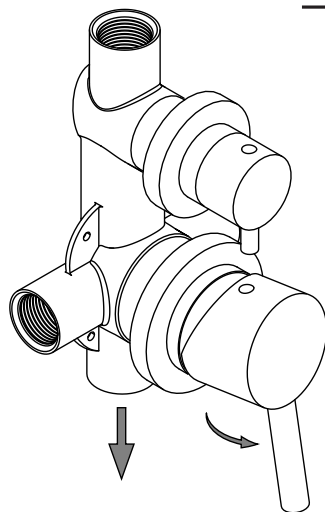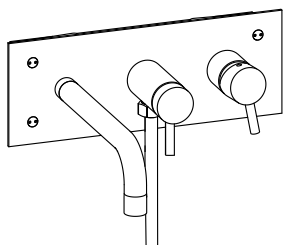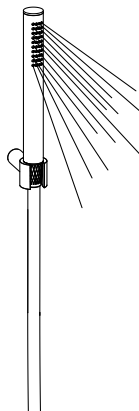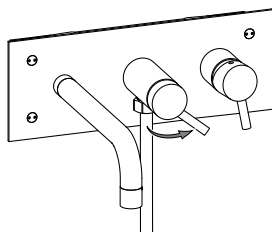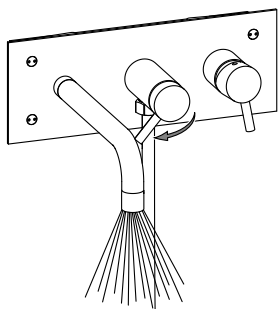





Manutenzione Service

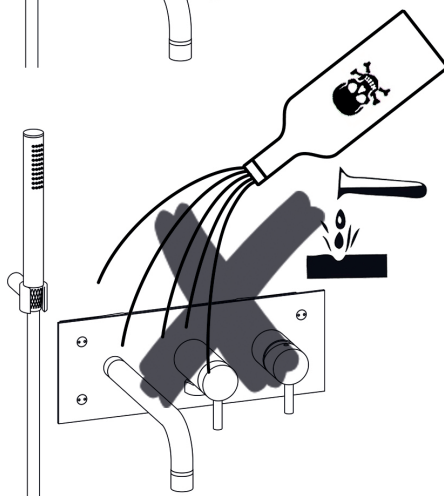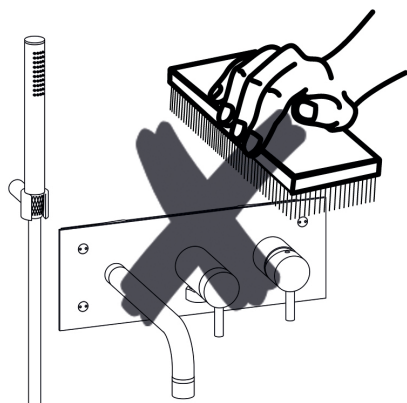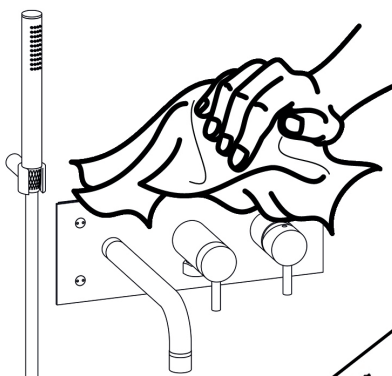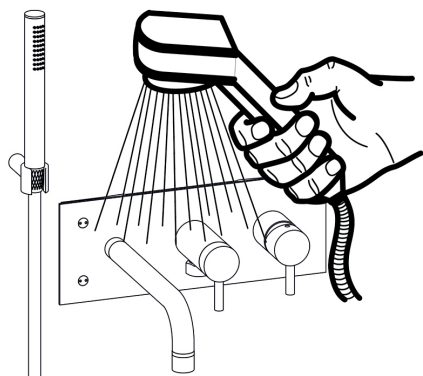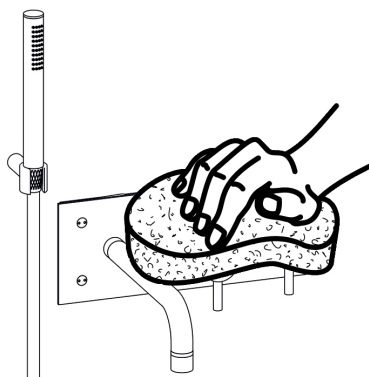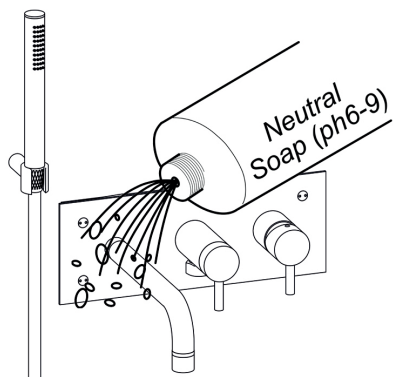


S

Sostituzione Cartuccia How to replace Cartridge

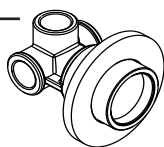b**a**

CH30

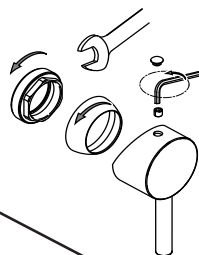

010

015



101

001

002

006

Sostituzione Deviatore How to replace Diverter

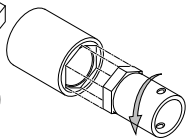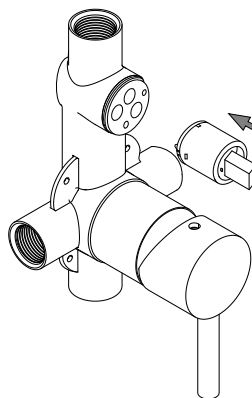

CH23



CH2,5

015




CH2,5

001



002

c

Sostituzione Aeratore How to replace Aerator

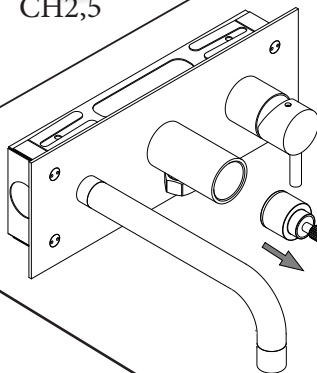

CH2,5

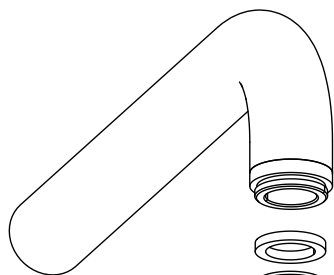

001

002

006

101