


COMPATIBILITY: QTV
IRV / VLV
NI
DA
FBLV
FCMV
FMEV

003..


008..

010..

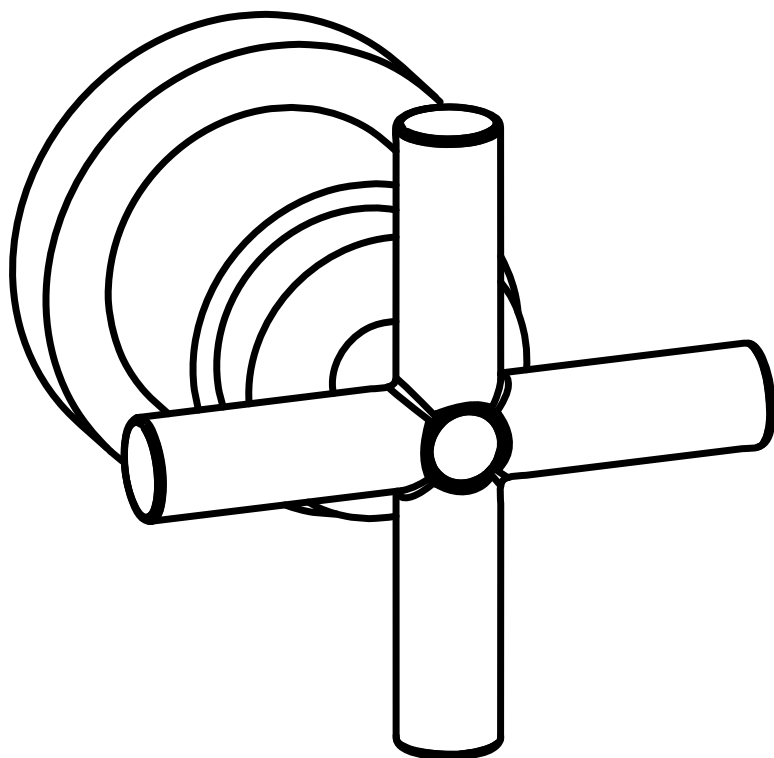

1


Montaggio Assembly

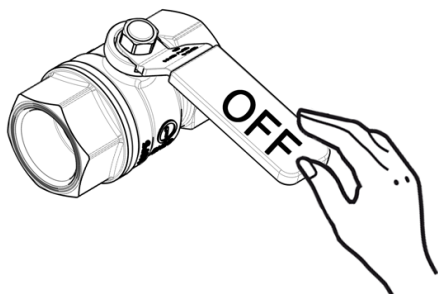

$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$

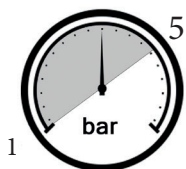


MIN - MAX



OK

2 a



010
003
008

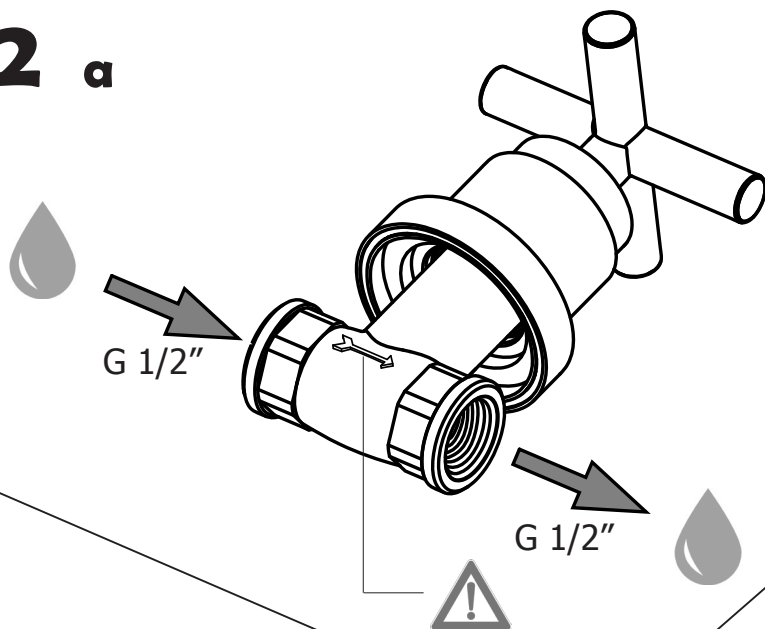


b

003
008

CALDO
HOT

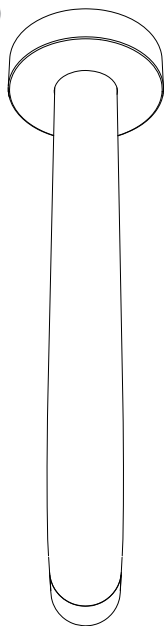
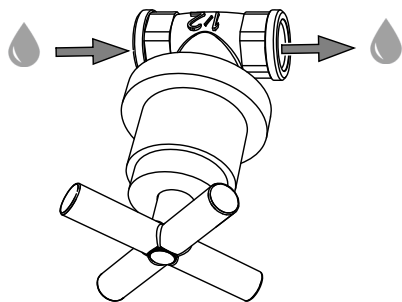



FREDDO
COLD

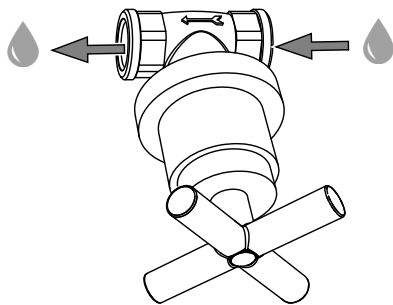

3


010
003
008

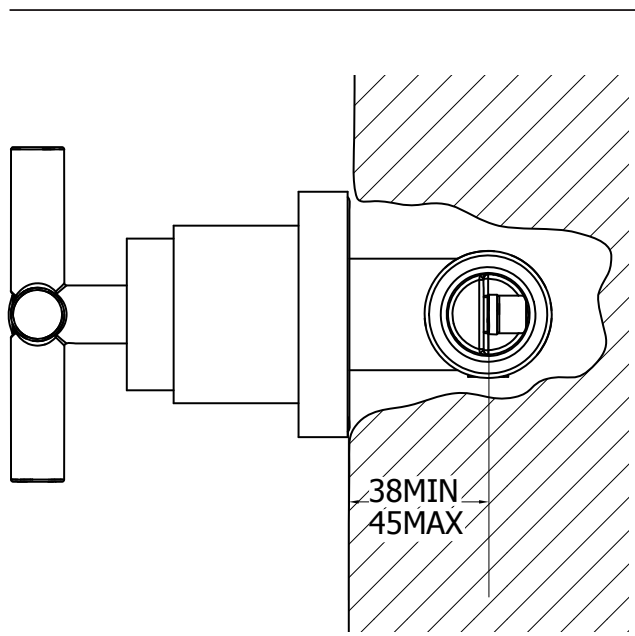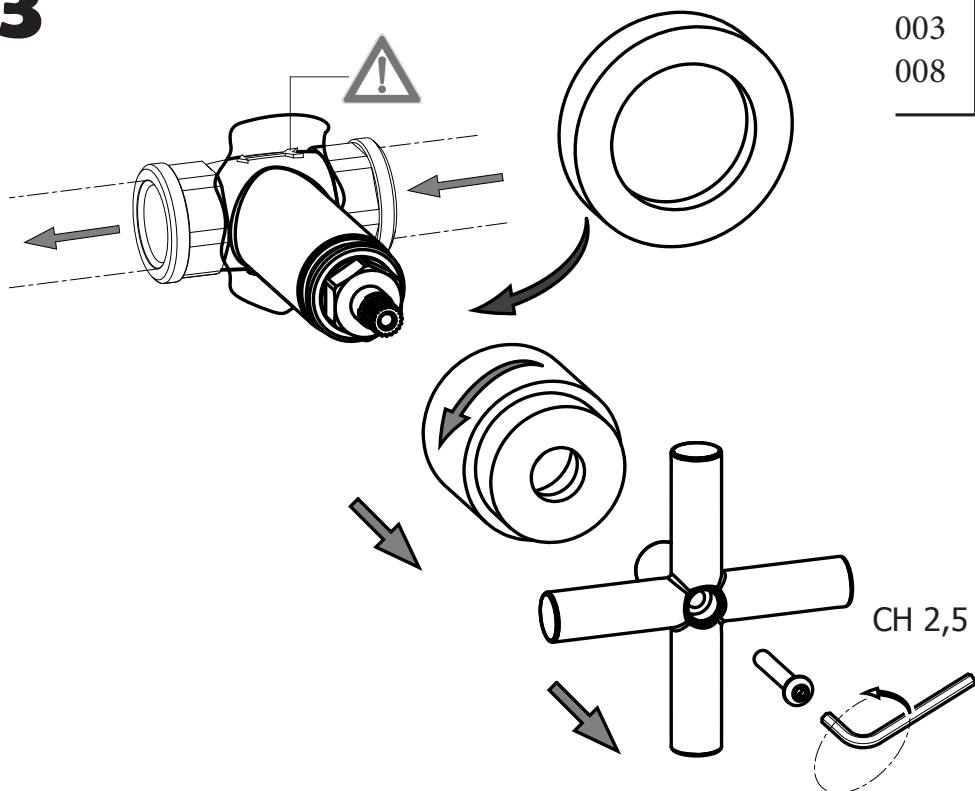

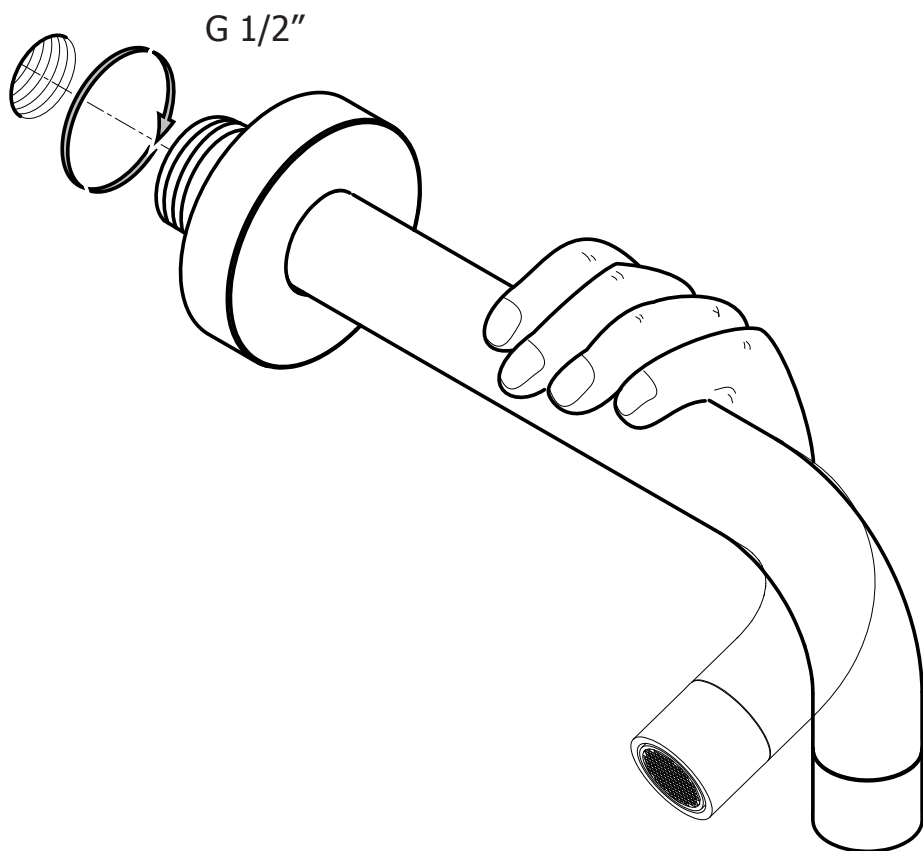







F

Funzionamento
Working

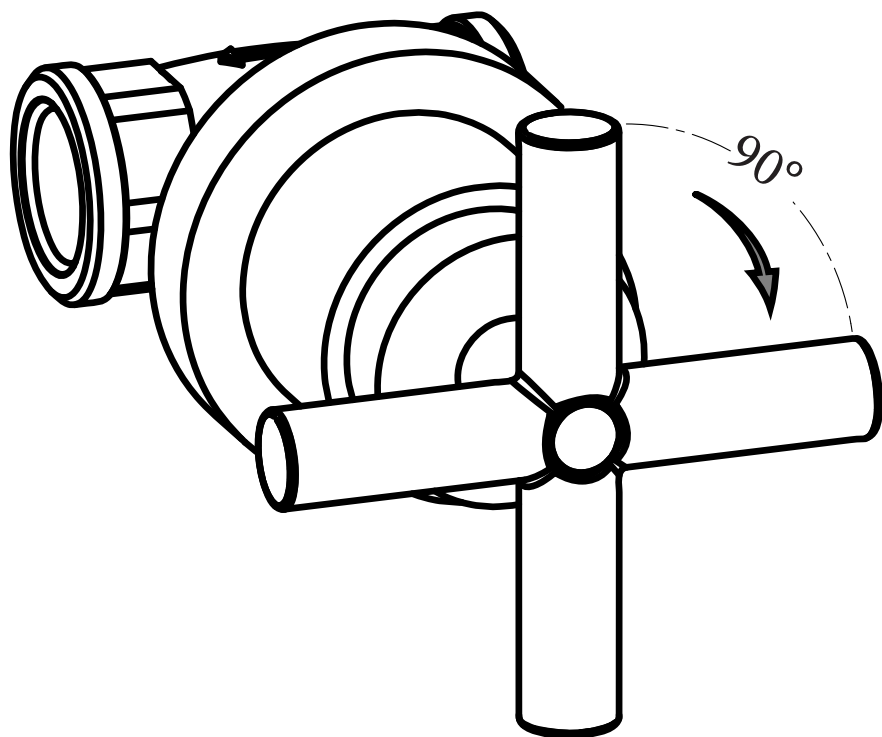



Manutenzione
Service

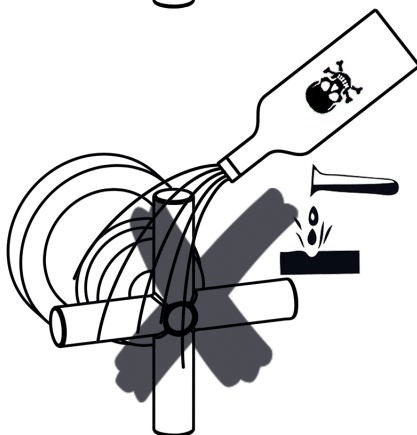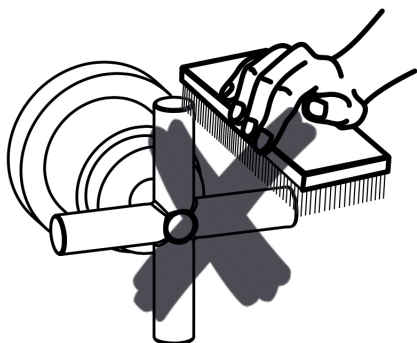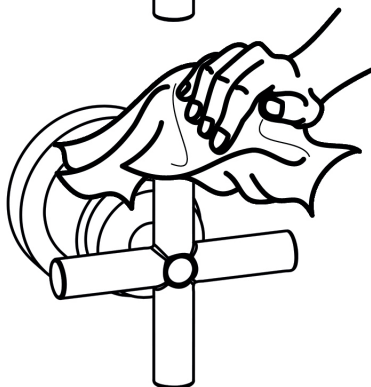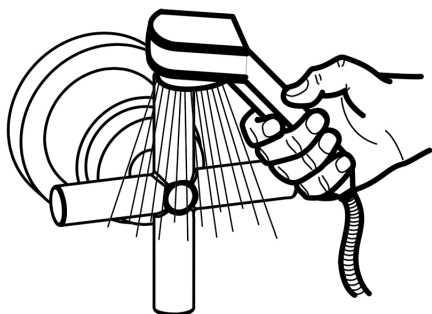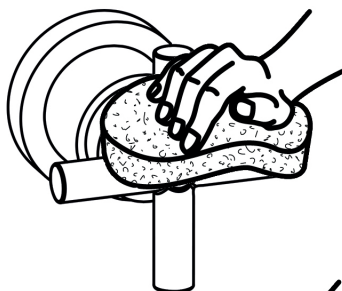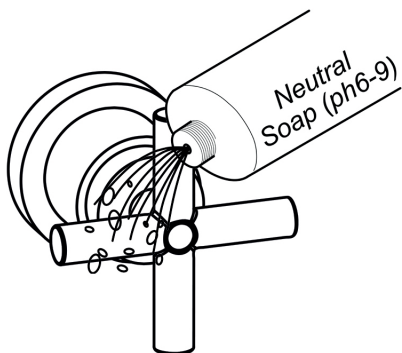




Sostituzione Vitone Ceramico How to replace Ceramic Disc Valve

010

003


008

a

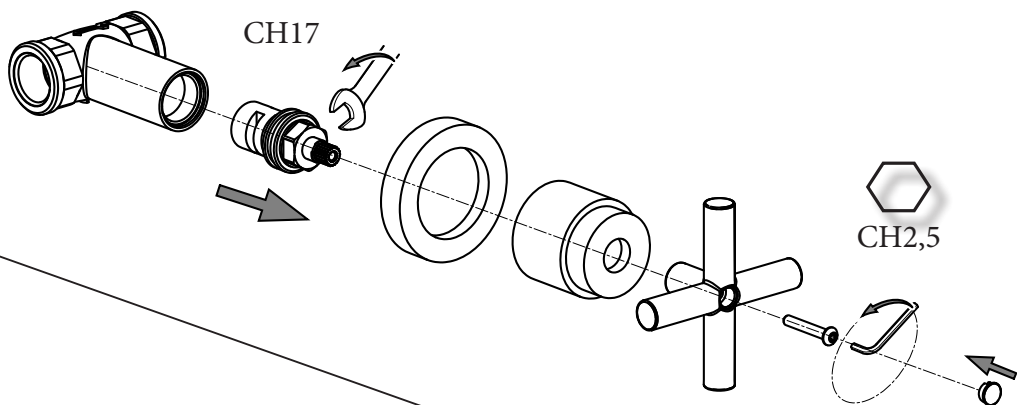

Sostituzione Aeratore How to replace Aerator

b

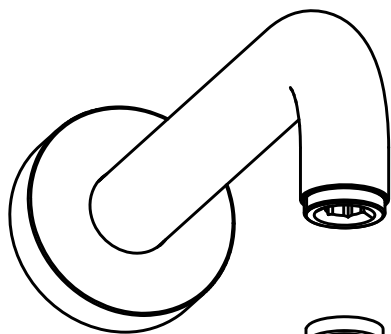

003

008

