
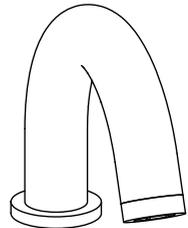


QUATTRO

QTV 040..



QTV 041..

QTV 042..




1


Montaggio
Assembly

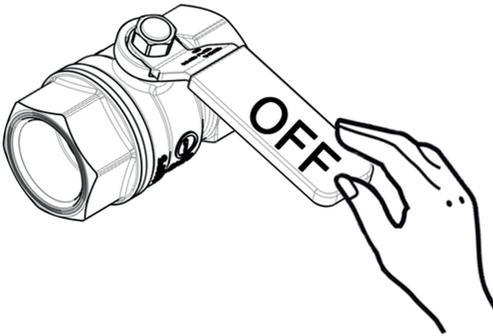


65°C MAX

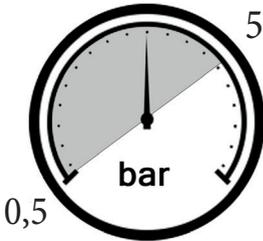


MIN - MAX

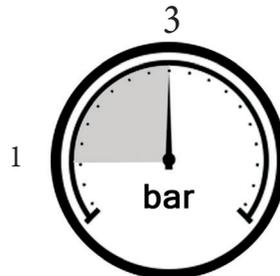




OK





2 a

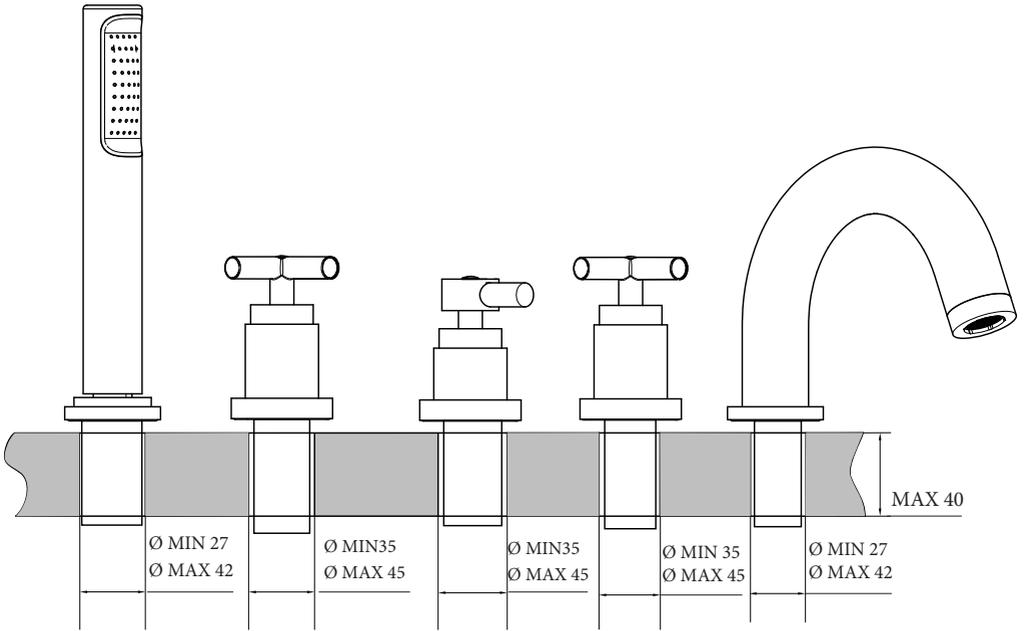

3

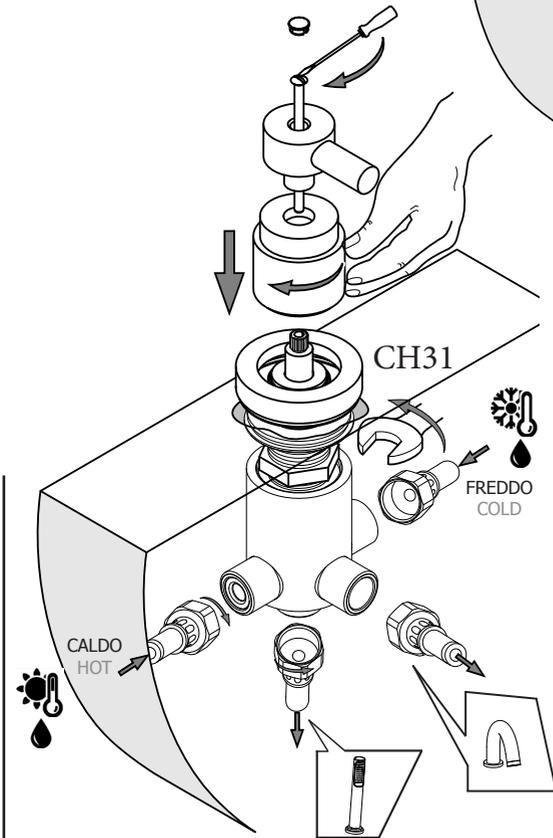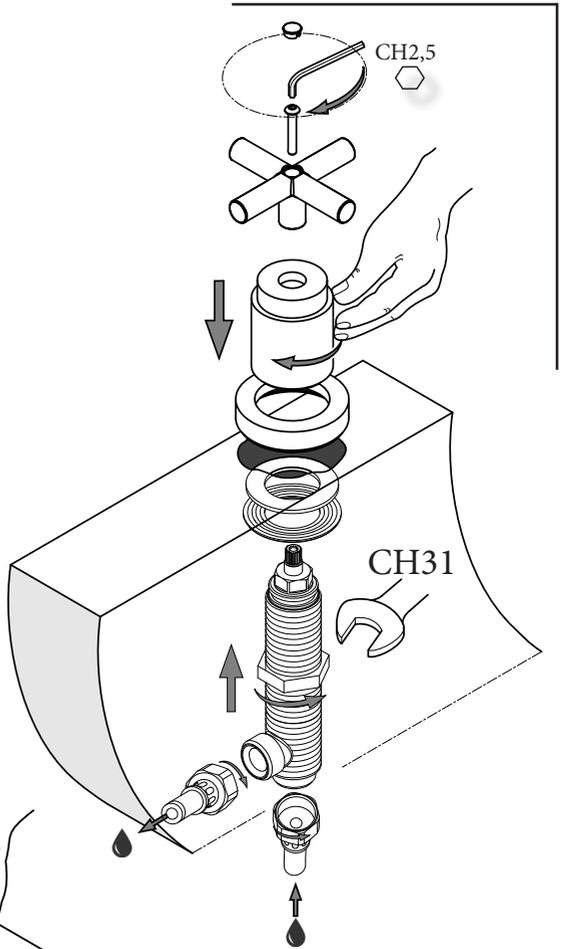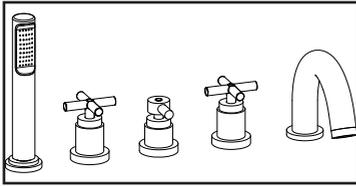


4

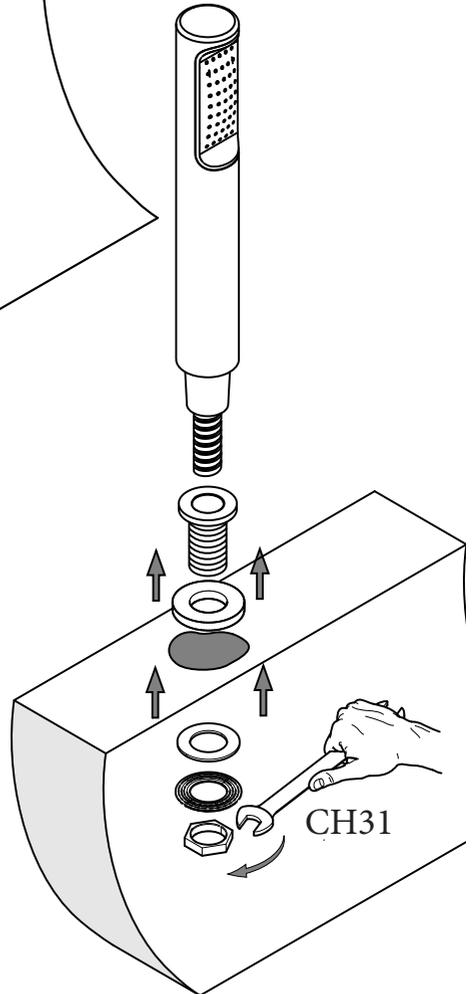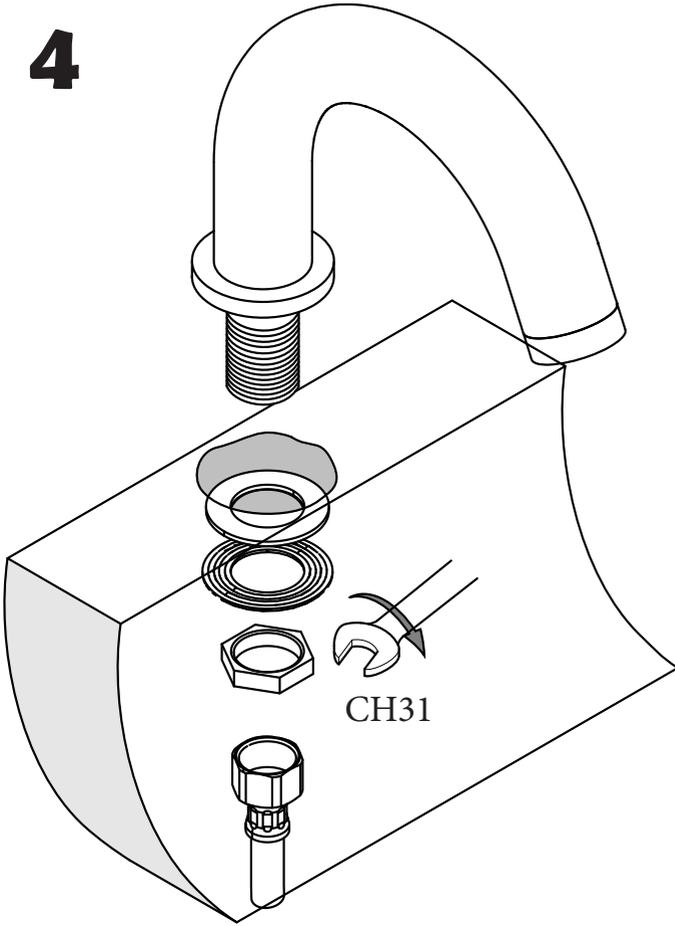




Collegamenti
Connection

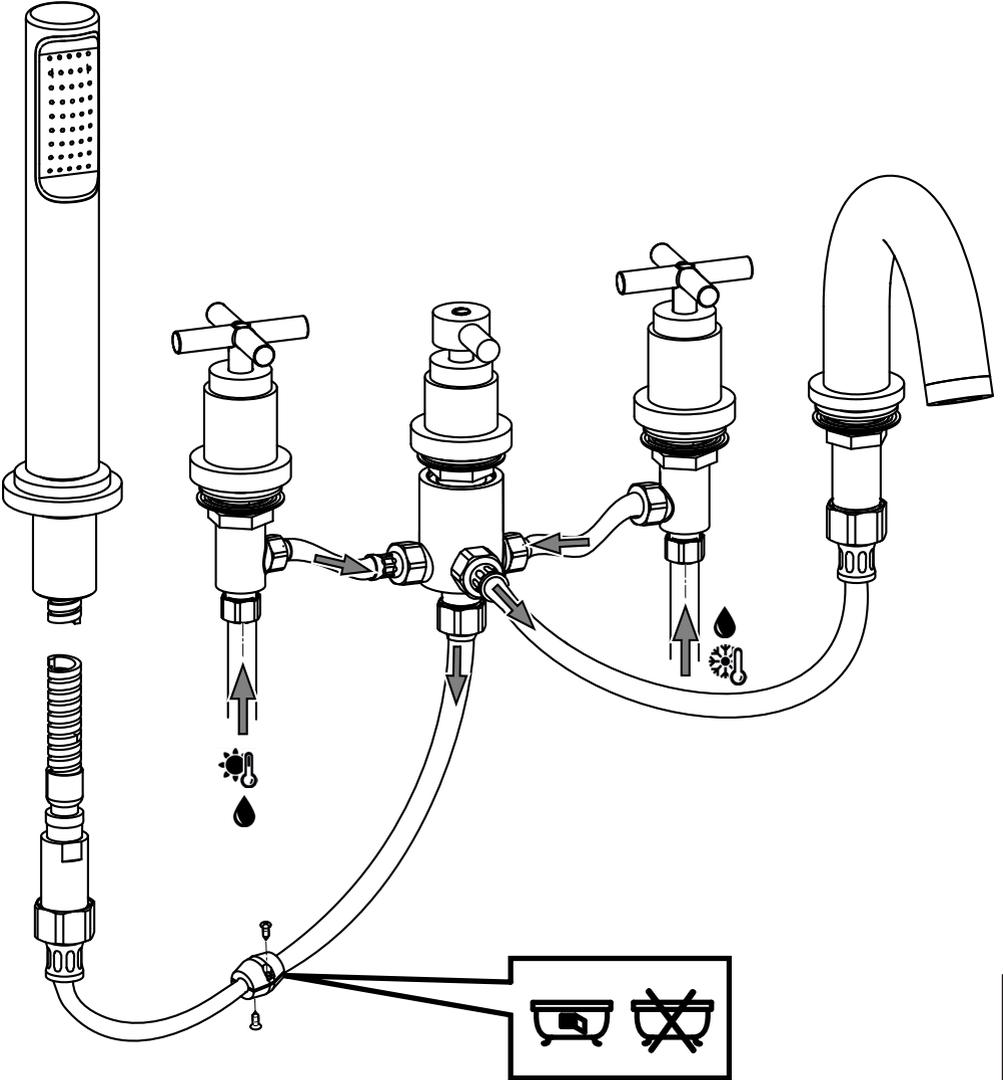


M

Manutenzione
Service

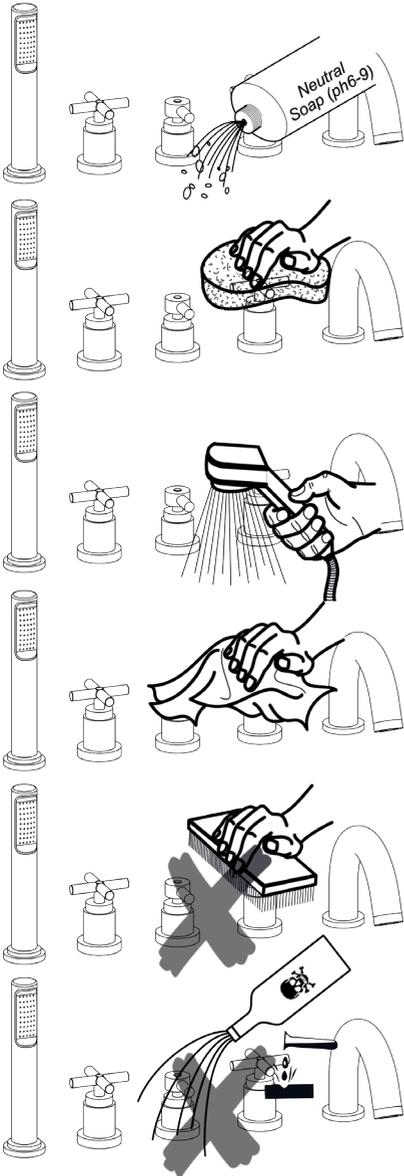

D



Deviatore
Diverter

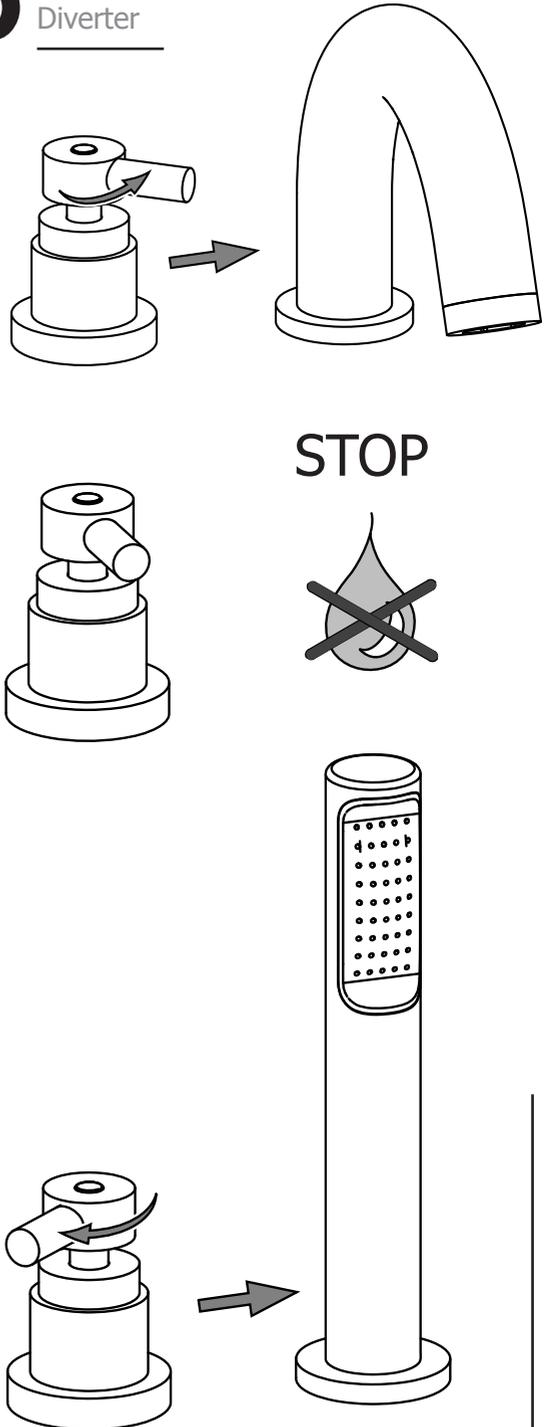

S
a

Sostituzione Vitone Ceramico


How to replace Ceramic Disc Valve

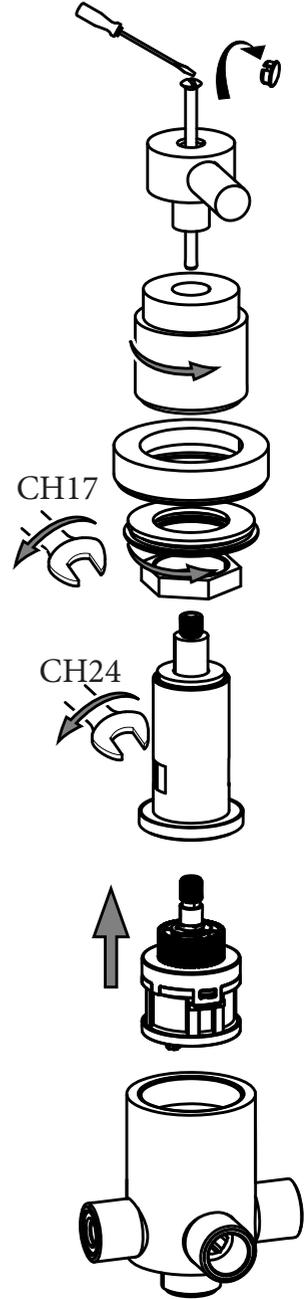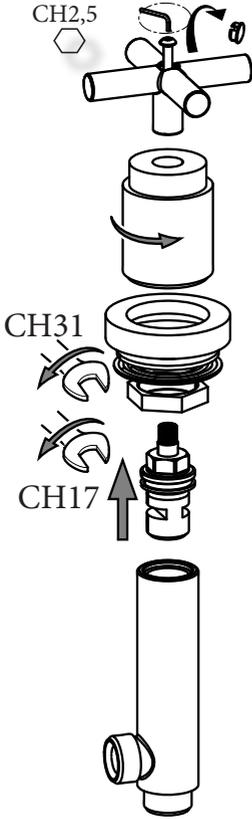

c

Sostituzione Aeratore

How to replace Aerator

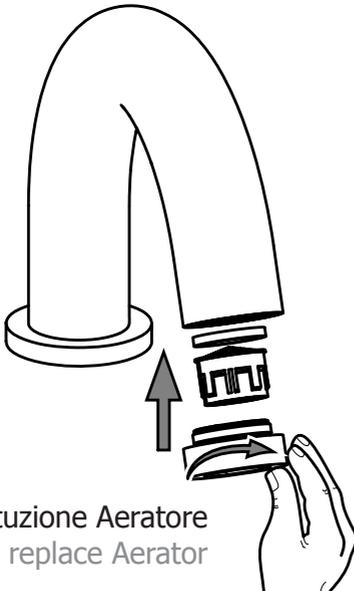

b

Sostituzione Deviatore

How to replace Diverter