

PBOX



Termostatico miscelatore doccia
Thermostatic shower mixer

..BOX 512..

..BOX 516..


..BOX 012..

..BOX 016..

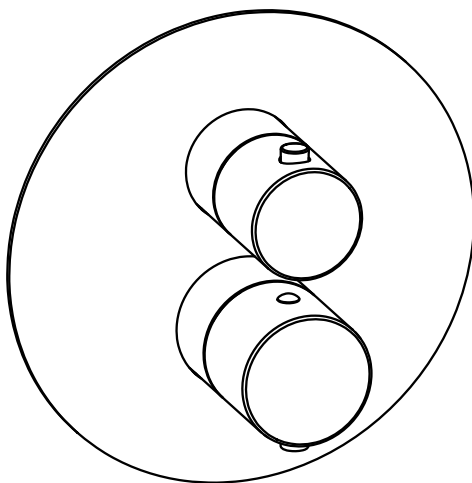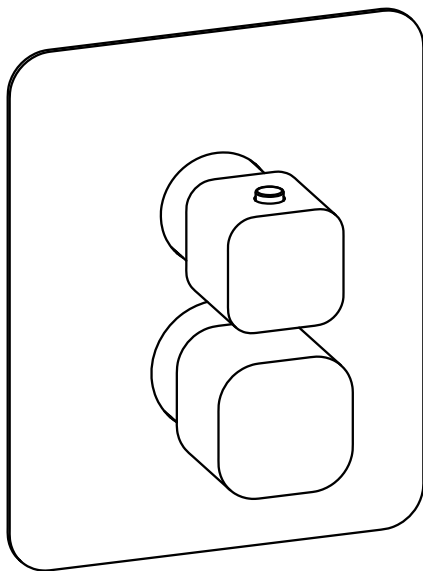

1

Montaggio Assembly

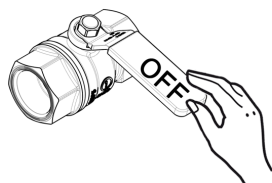

$65 \pm 5^{\circ}\text{C}$



$15 \pm 5^{\circ}\text{C}$




MIN - MAX




OK

2


a

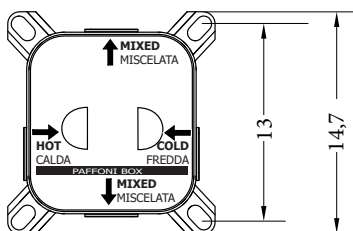

b

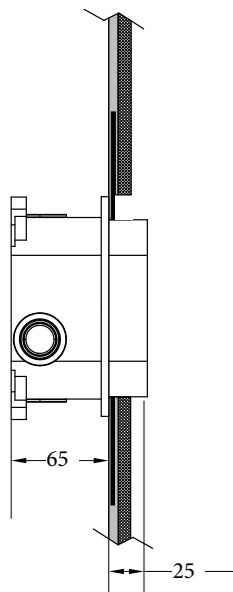


c

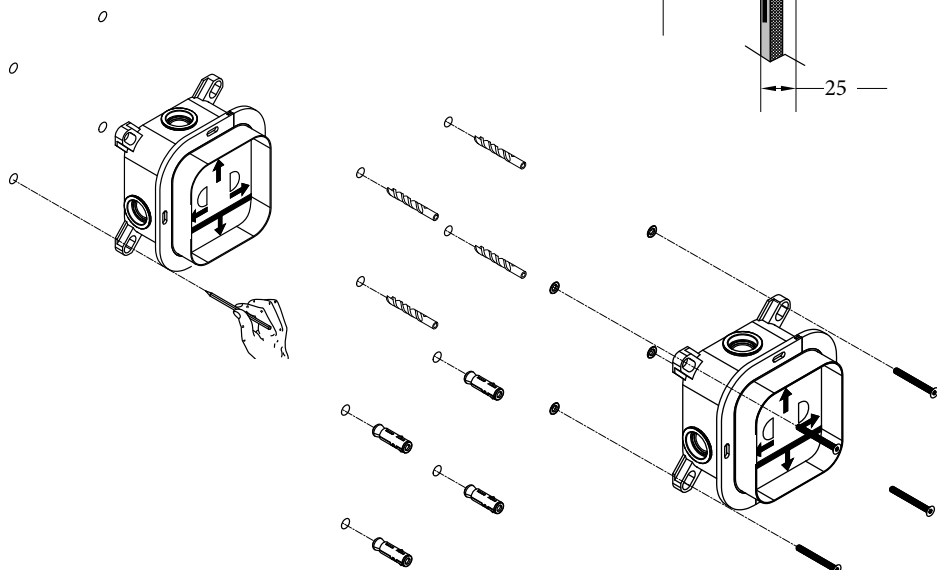

3
a

010
012
512


INSTALLAZIONE
1 USCITA
1 OUTLET
INSTALLATION

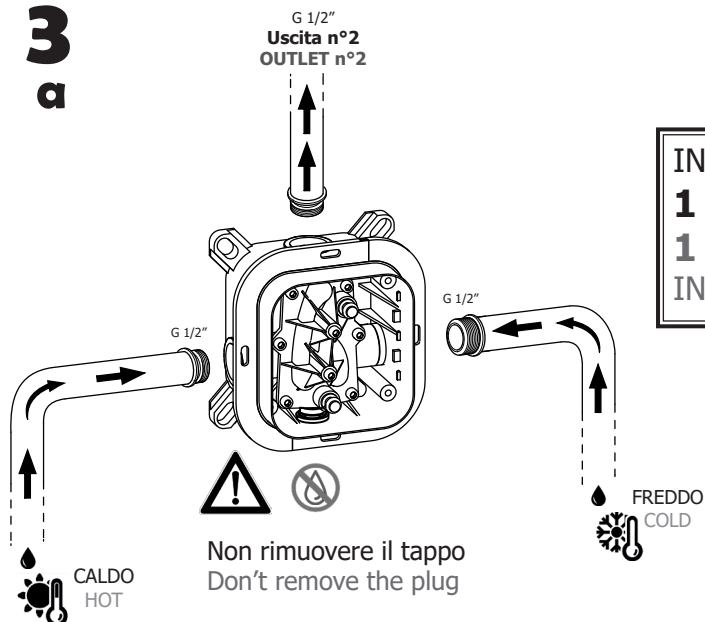


b








015
016
516

INSTALLAZIONE
2 USCITE
2 OUTLET
INSTALLATION

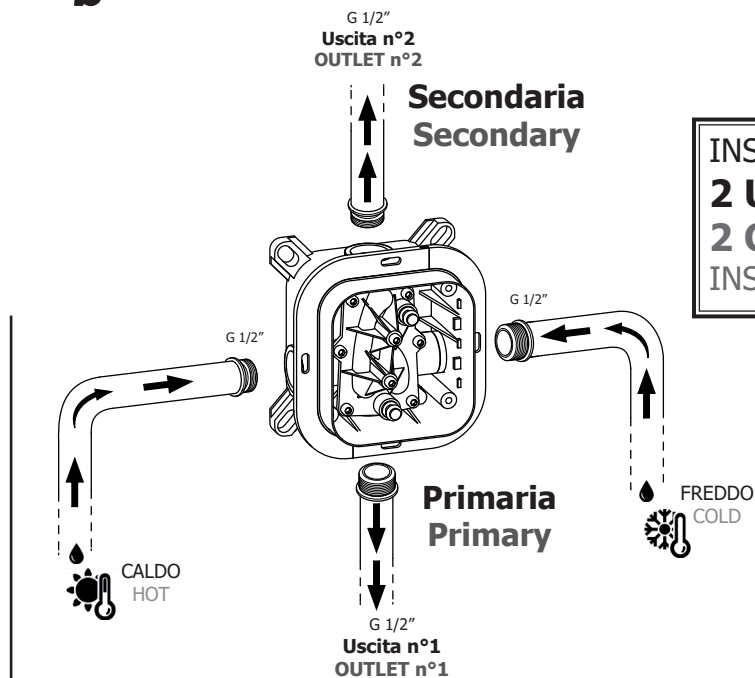


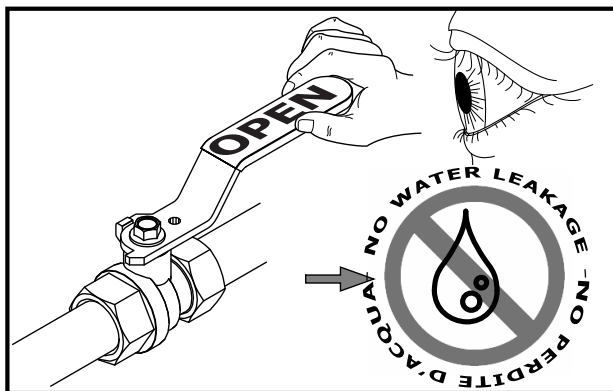


4

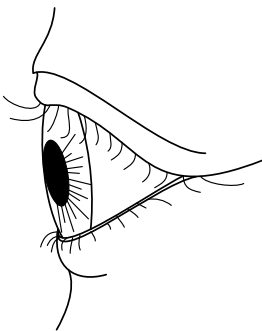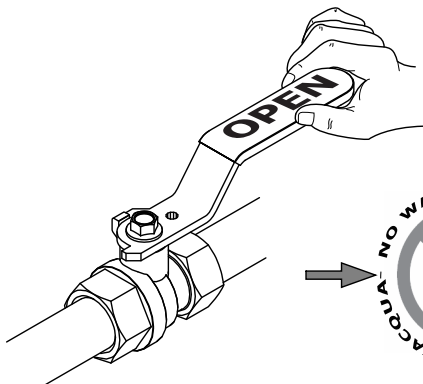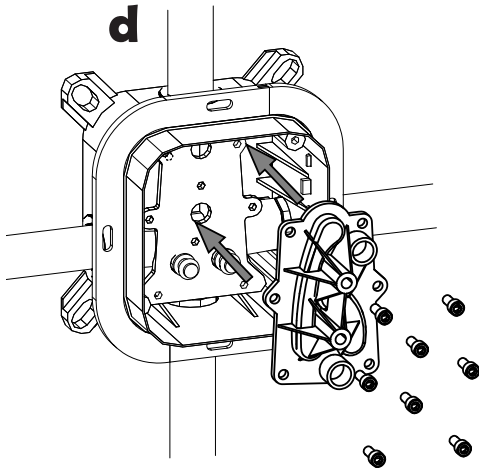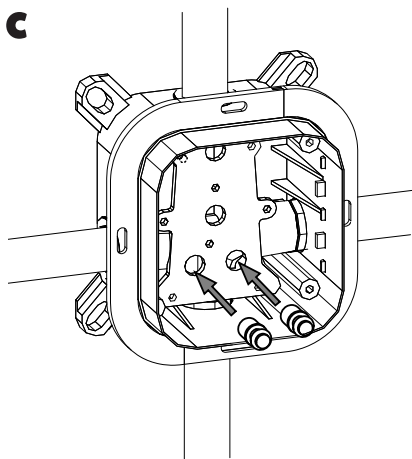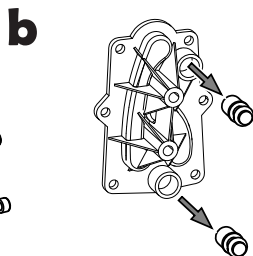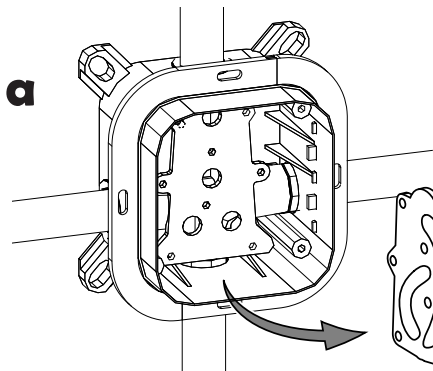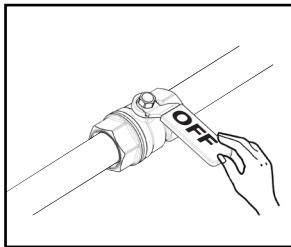


5

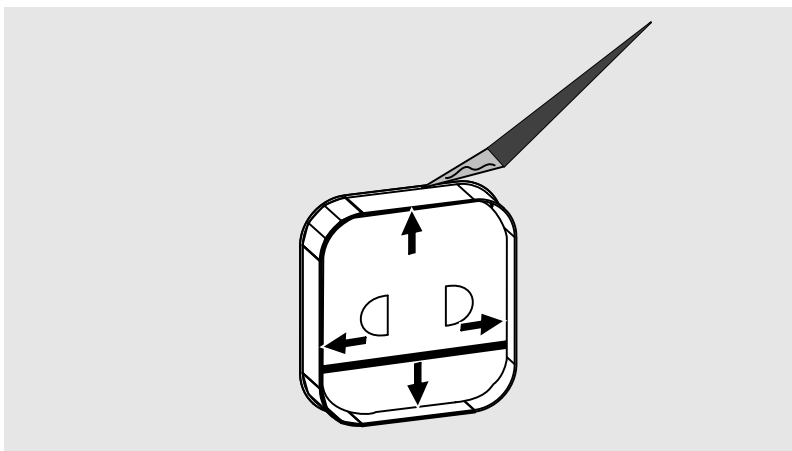


6

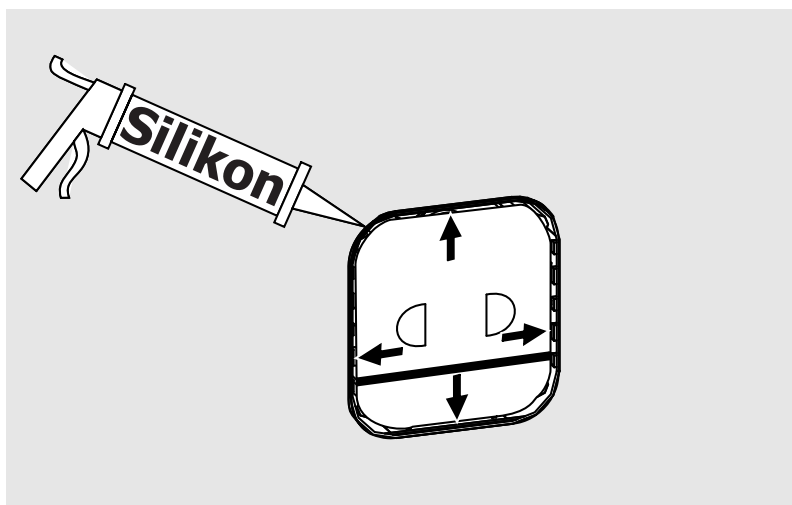


7

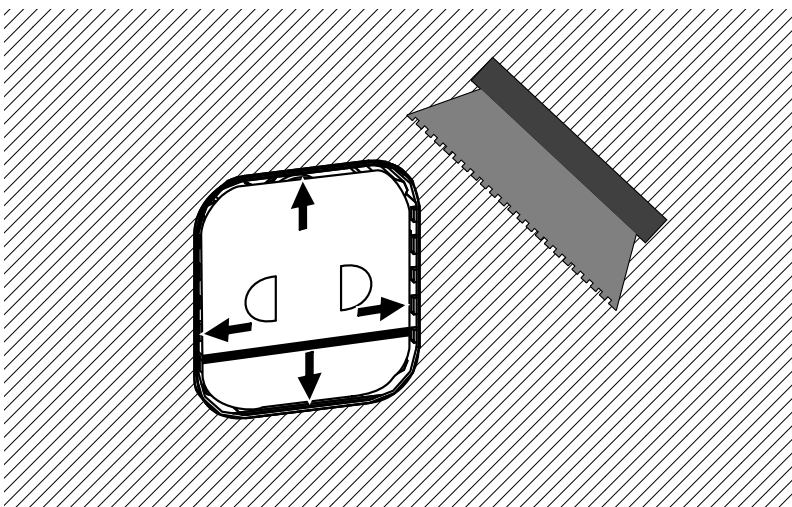


8

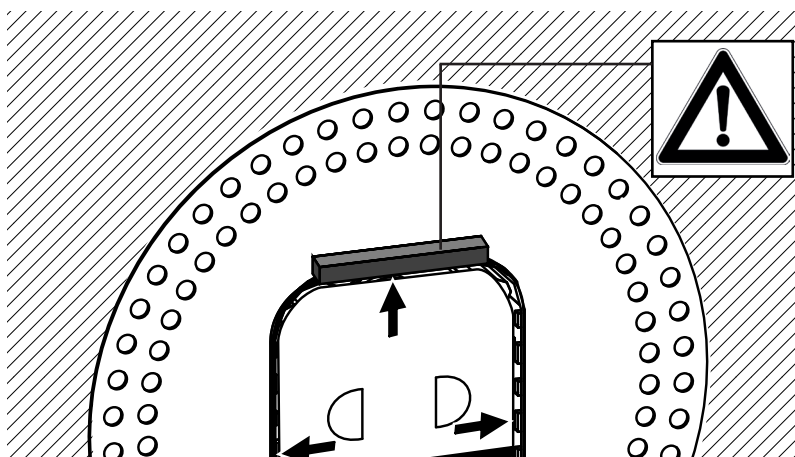


9

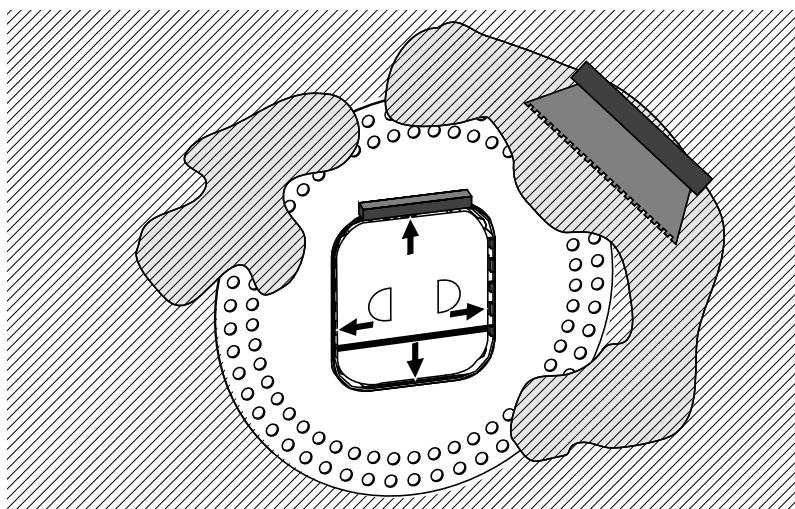


10

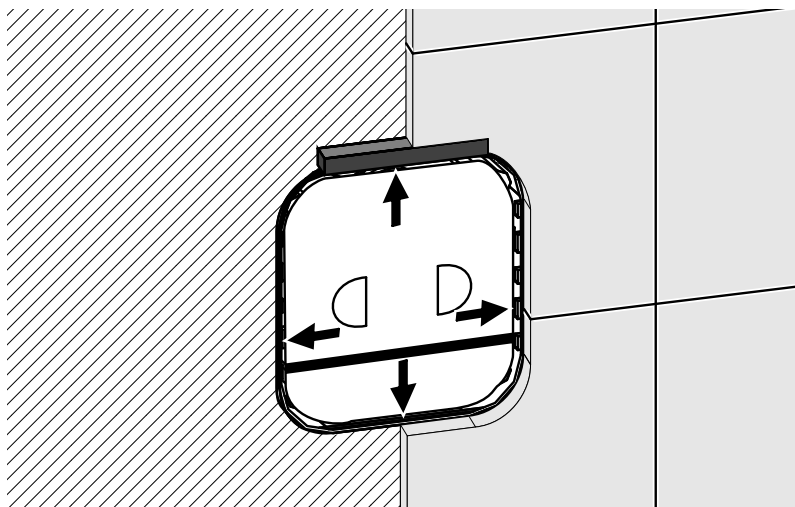


11

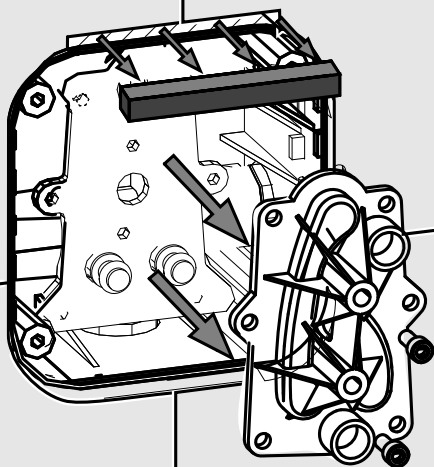

12


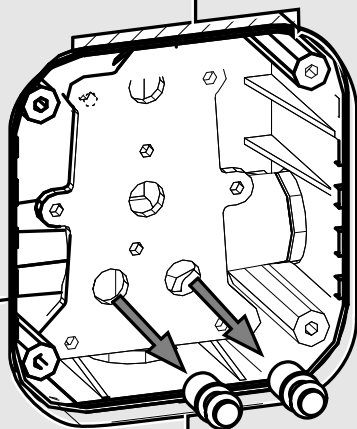


13

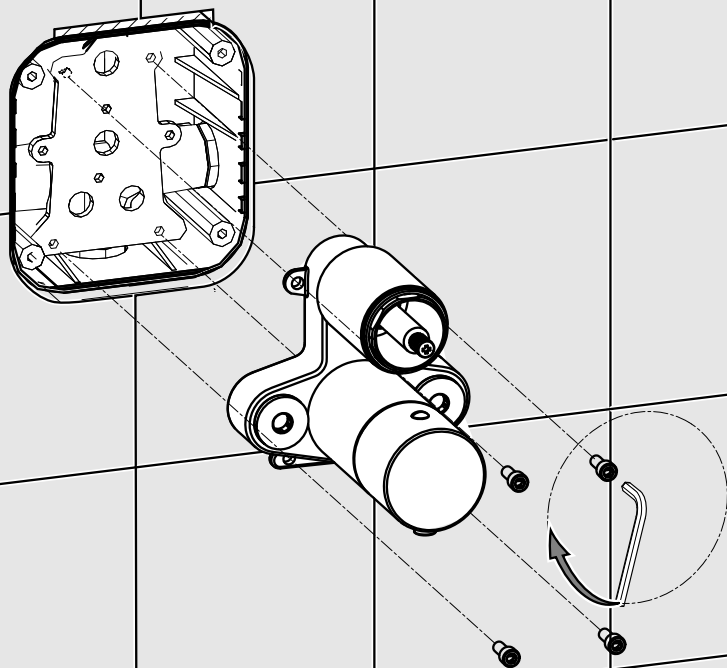







14

a

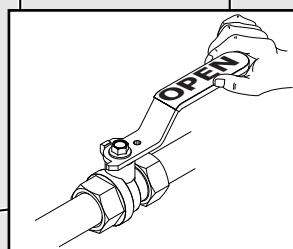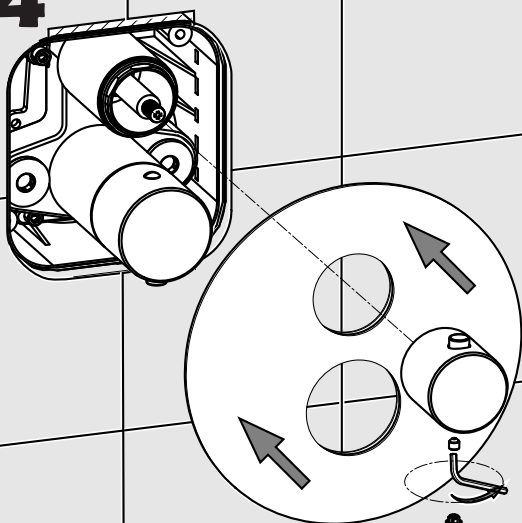

b

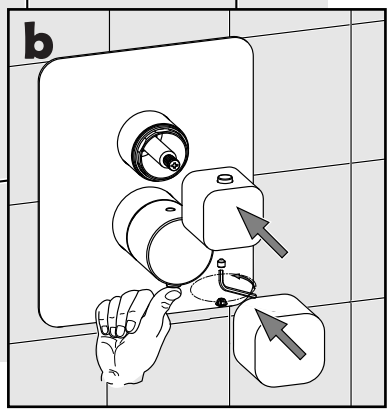

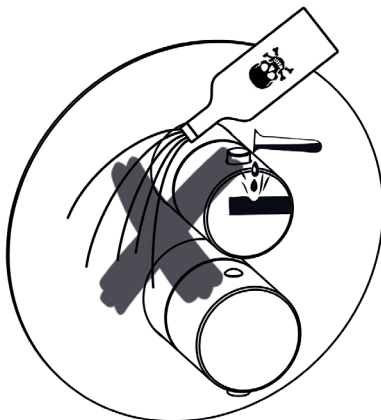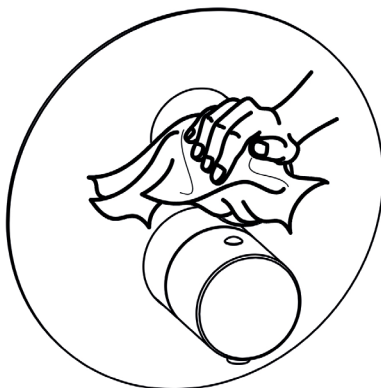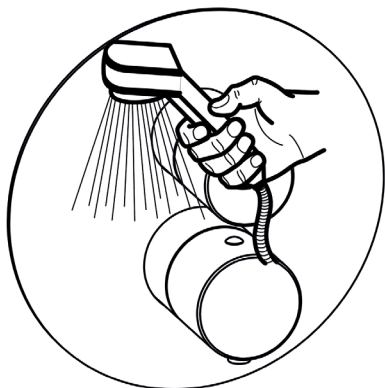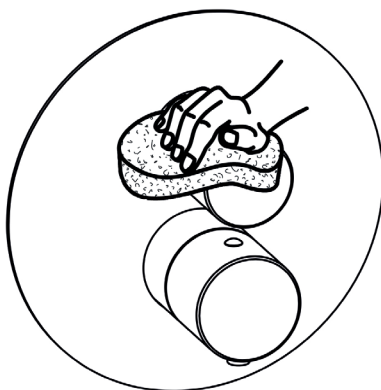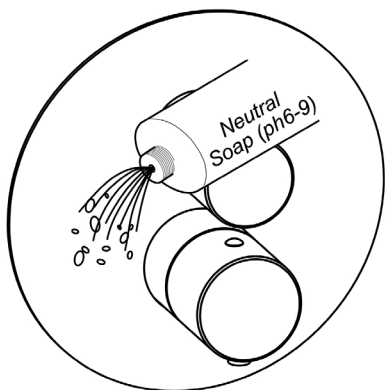


F

Funzionamento Working


Uscita A
A Exit

012


512

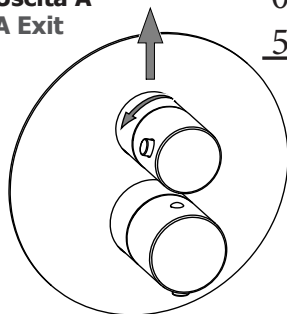

Uscita A
A Exit

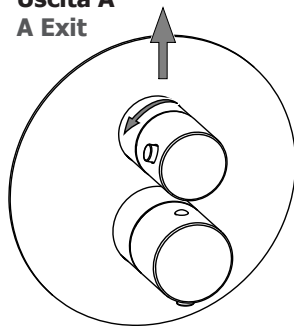

Uscita B
B Exit



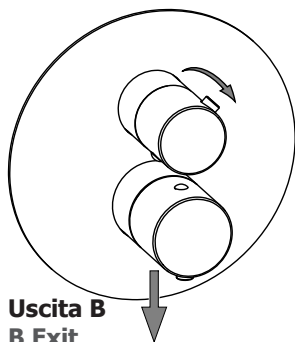


016




516

R

Regolazione temperatura Temperature setting

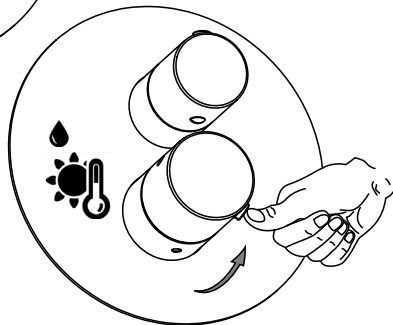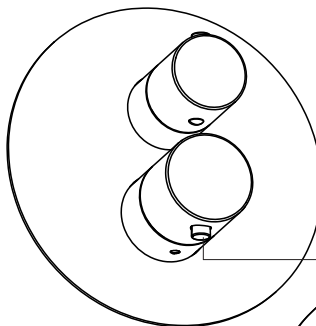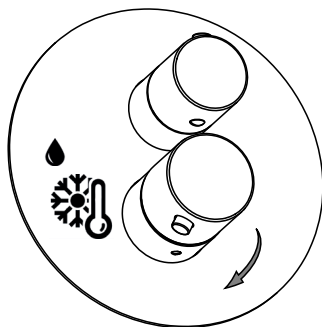

S Sostituzione Cartuccia termostatica How to replace thermostatic cartridge

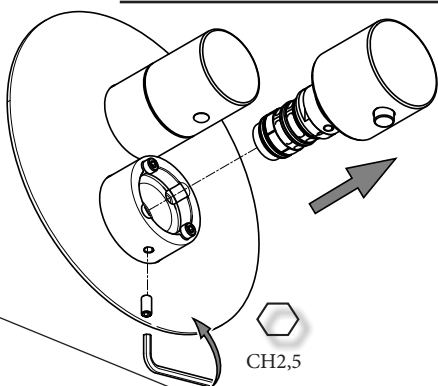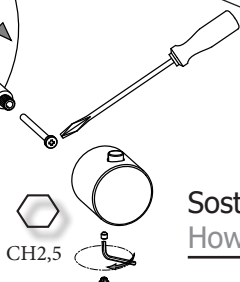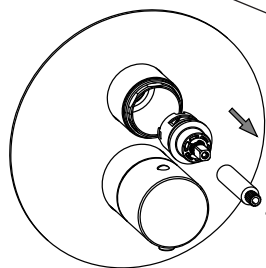


Sostituzione Deviatore How to replace Diverter

016


516

Sostituzione Vitone How to replace Ceramic Disc Valve

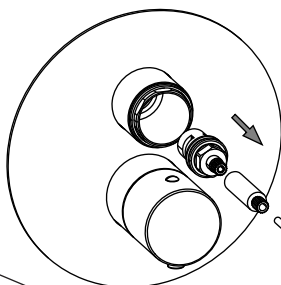


012

512

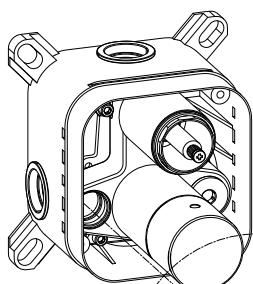

CH 8

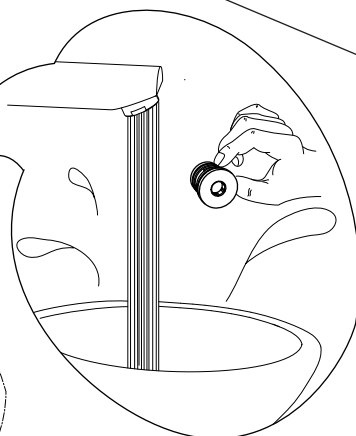

Sostituzione e manutenzione Valvolina How to replace valve and maintenance