
LIME

LM 071..


LM 075..


LM 135..

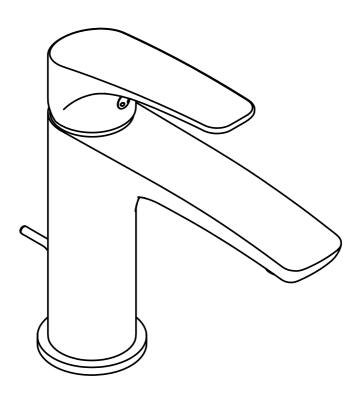







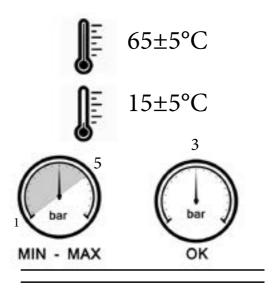

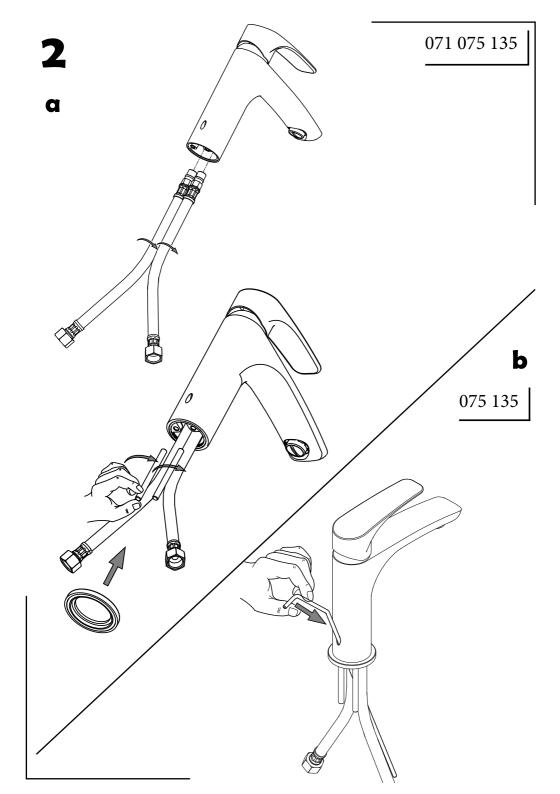

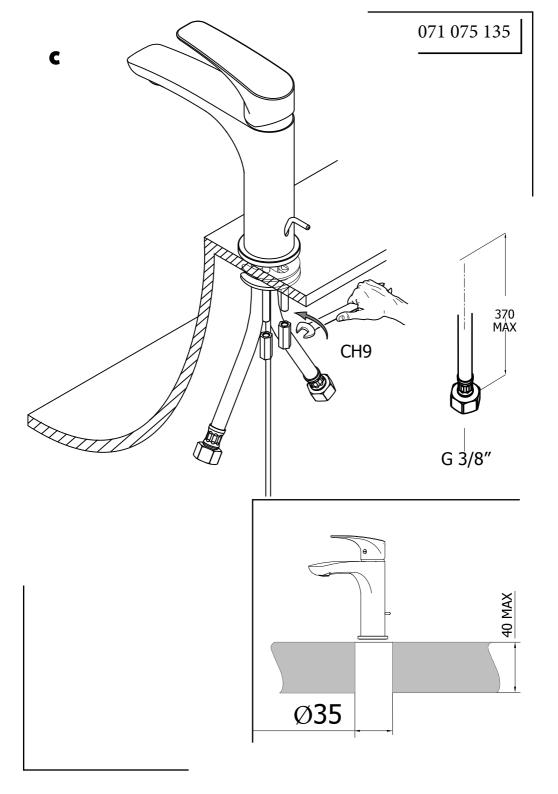


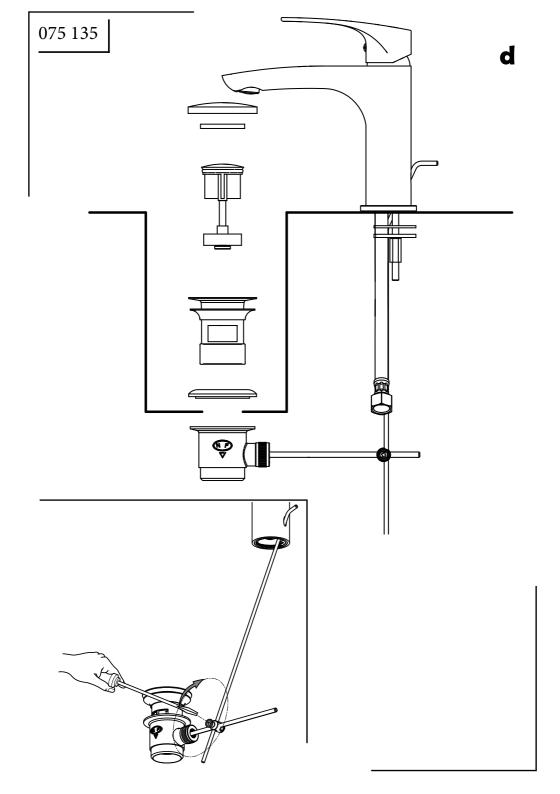


M


Manutenzione


Service

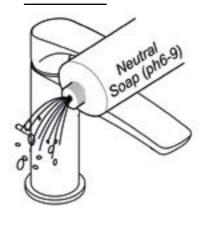


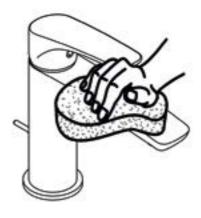



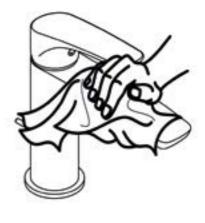


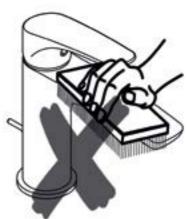

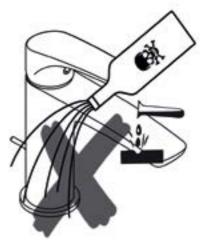





a

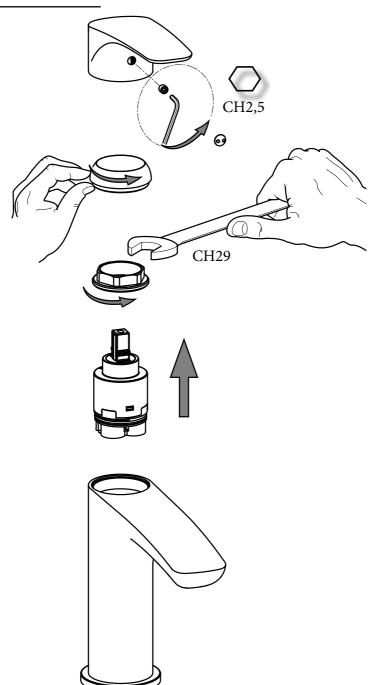

Sostituzione Aeratore How to replace Aerator

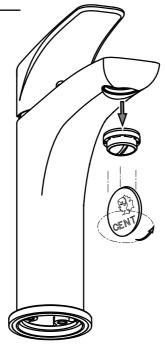

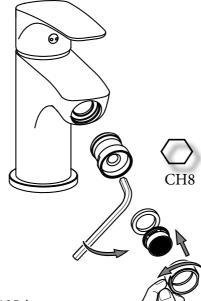

Sostituzione Snodo

How to replace Joint

135