

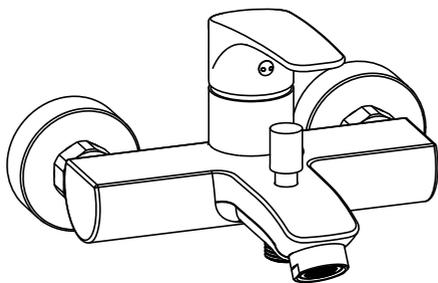


LIME

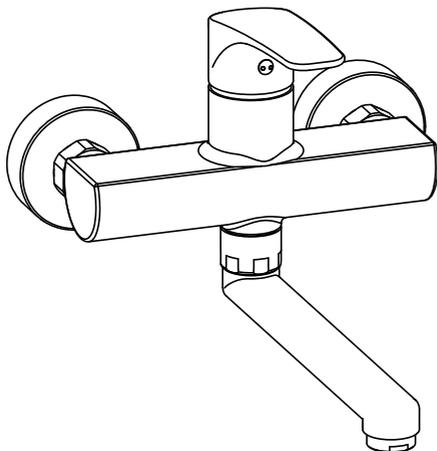

LM 022..
LM 023..
LM 026..
LM 168..
LM 168D..
LM 161..

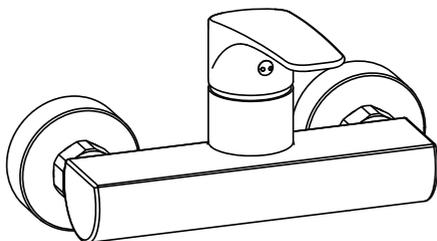

Montaggio
Assembly


1



$65 \pm 5^\circ\text{C}$



$15 \pm 5^\circ\text{C}$

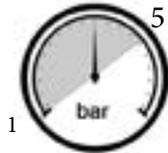

MIN - MAX




OK

2

161 022


168 023

168D 026

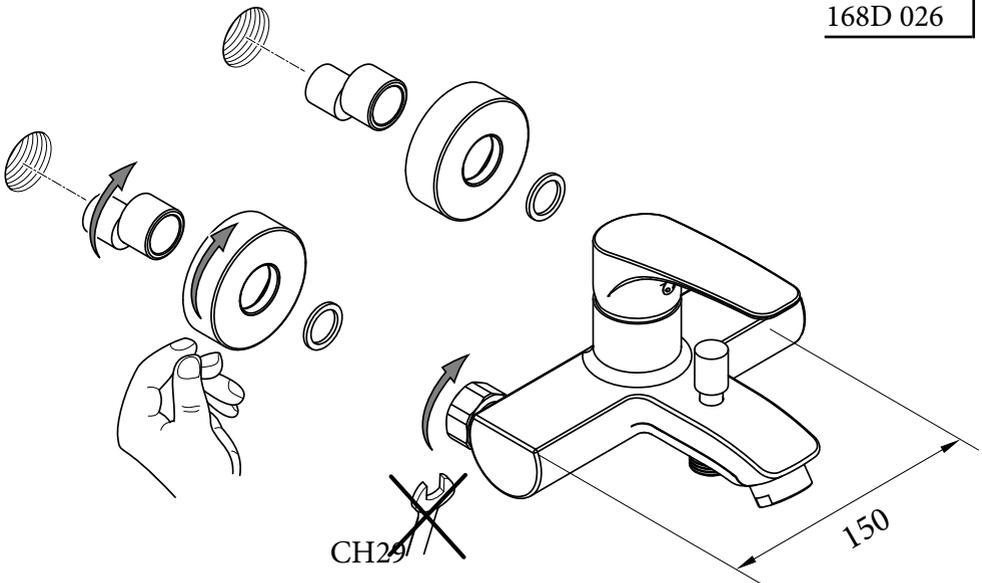







4

168D
023

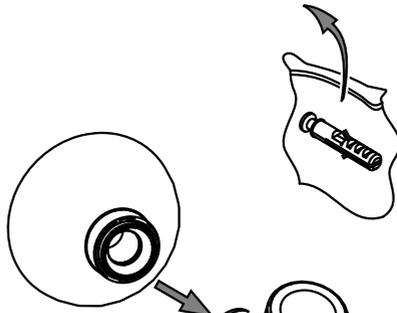

023
168D

026

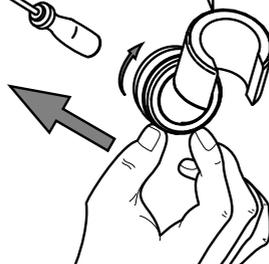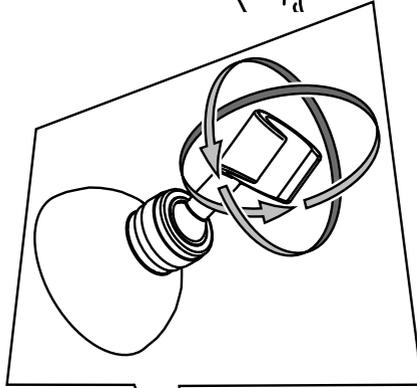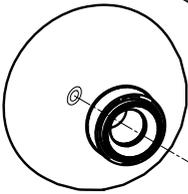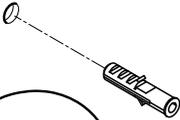
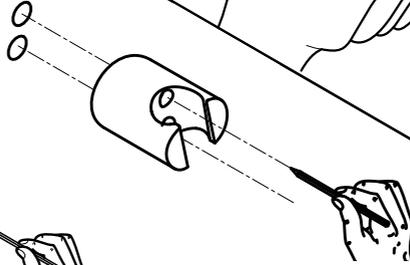
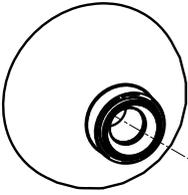


Deviatore
Diverter






022

023

026

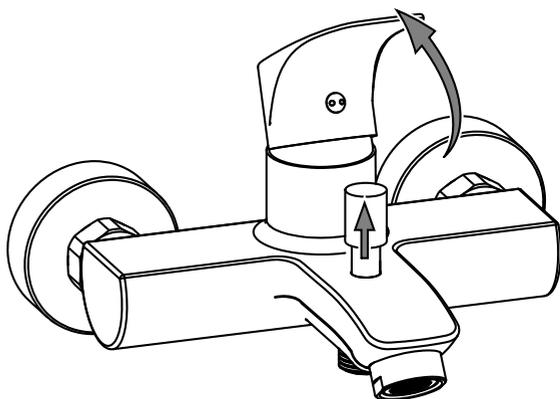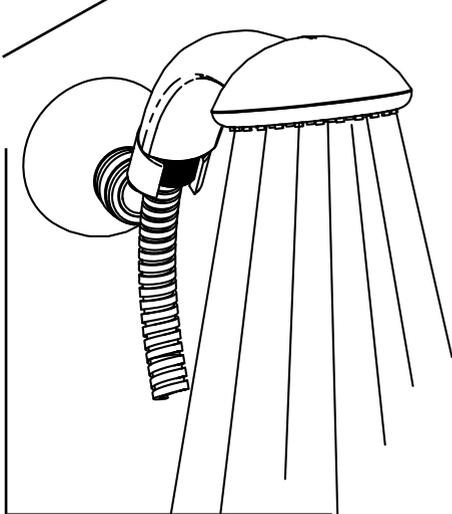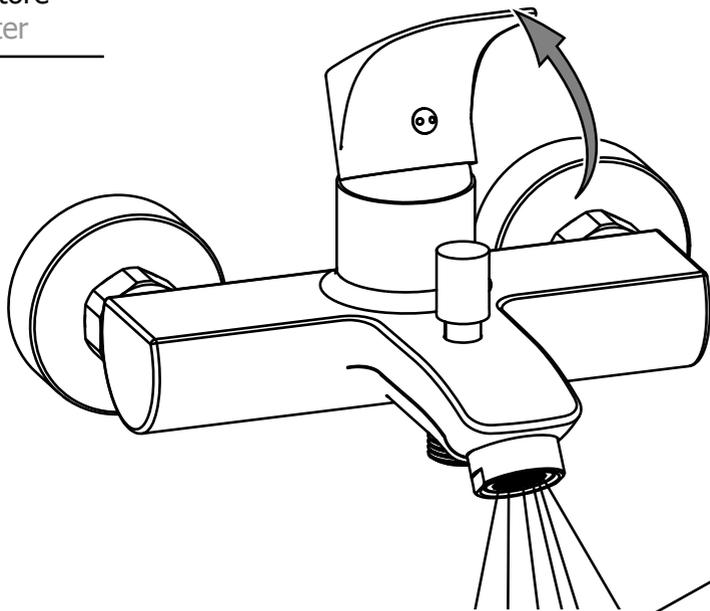


3

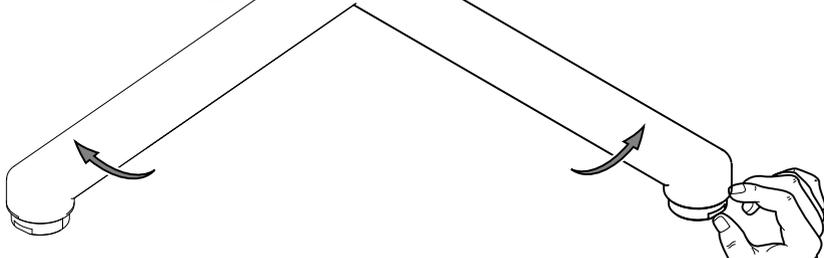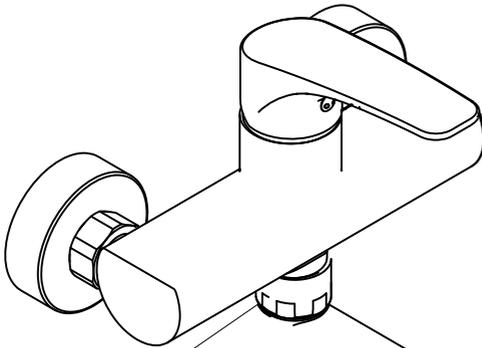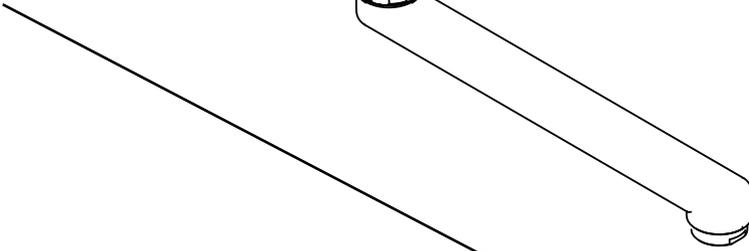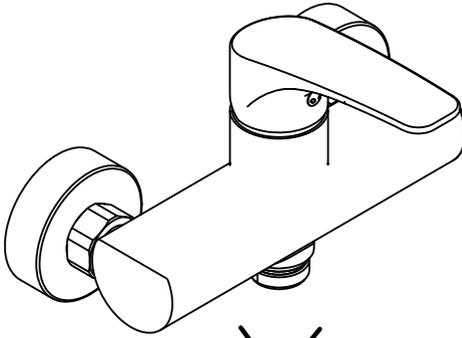


M

Manutenzione Service

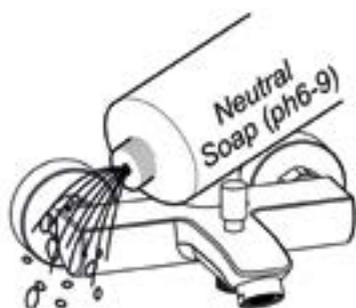





Sostituzione Cartuccia
How to replace Cartridge

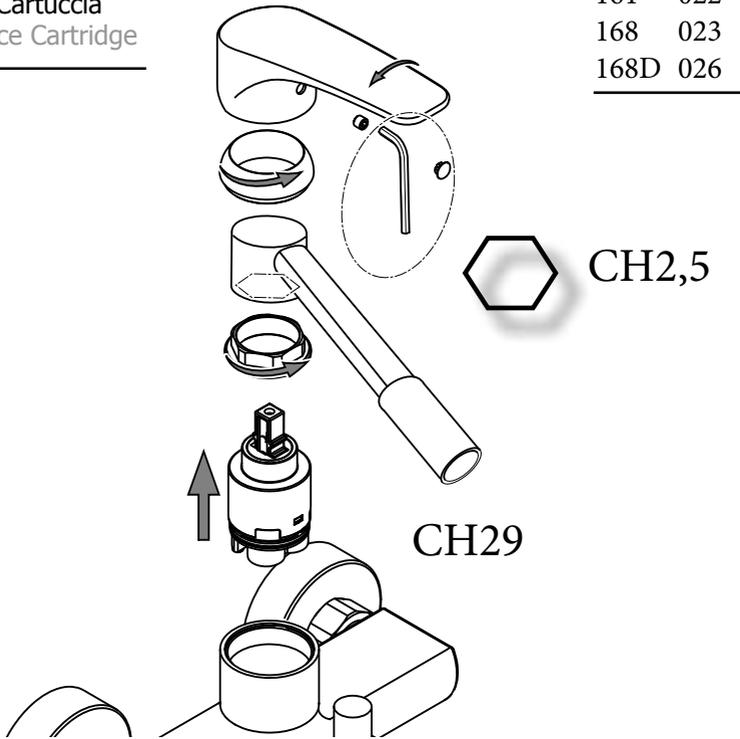

Sostituzione Sede Calotta
How to replace Seat for Nut

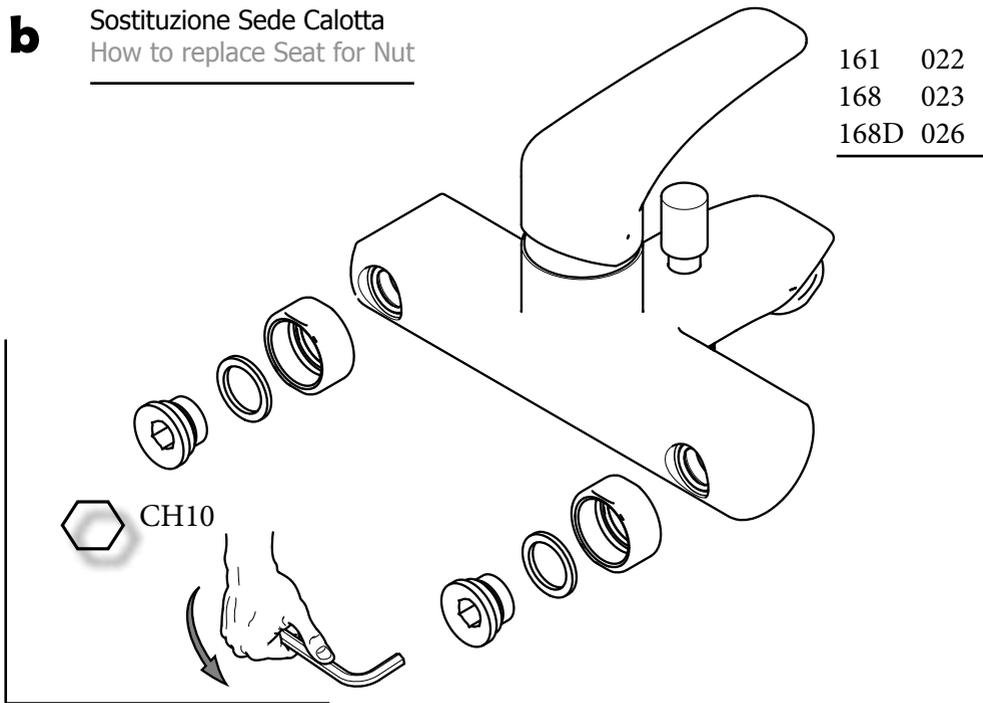

c Sostituzione Deviatore
How to replace Diverter

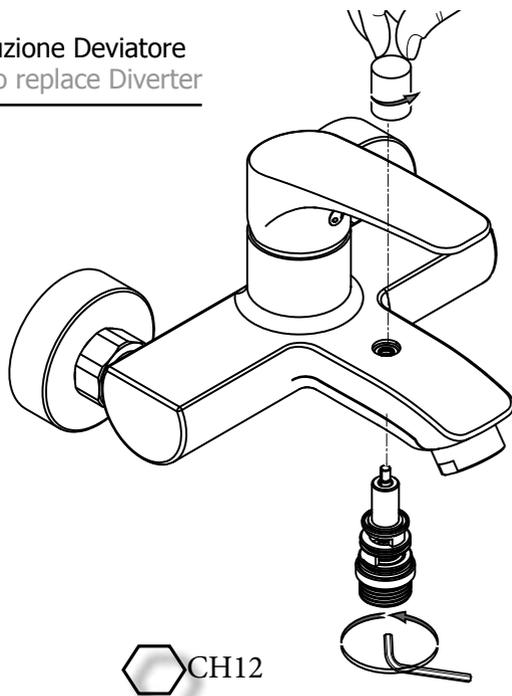


022

023

026

d Sostituzione Aeratore
How to replace Aerator

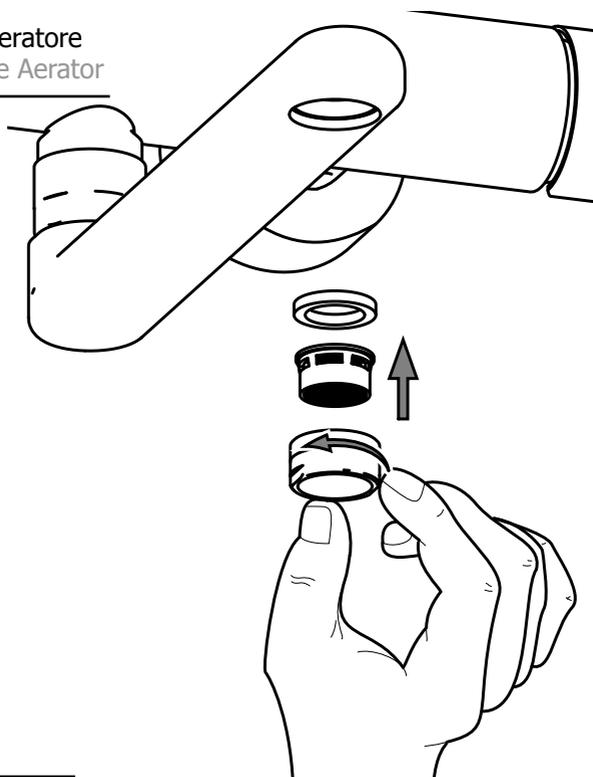

161

022

023

026