

MODULAR BOX

Video delle istruzioni:
Product Instructions:



https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=modular_service

PROLUNGHE EXTENSION

ZPRO094	per/for MDE018
ZPRO095	per/for MDE019
ZPRO096	per/for MDE000
ZPRO097	per/for MDE001

RICAMBI SPARE PARTS

ZMAN207..
ZMAN211..
ZVIT001
ZVIT121
ZRAC145
ZACC146
ZSUP040..
ZRAC022
ZDOC067..
ZFLO031 AG/ST
ZFLO071 NO/BO
ZFLO075 HG/HGSP
ZBOC133..
ZAER127..
ZACC472..


PIASTRE WALL PLATES

ZPIA148..	GRUPPO TERMOSTATICA THERMOSTATIC GROUP
ZPIA149..	GRUPPO APERTURA CHIUSURA OPENING CLOSING GROUP
ZPIA150..	GRUPPO BOCCA DOCCIA SPOUT SHOWER GROUP




PROLUNGHE EXTENSION


ZPRO094 per / for MDBOX018

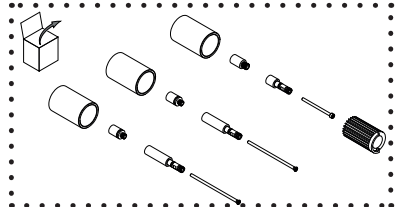


ZPRO095 per / for MDBOX019

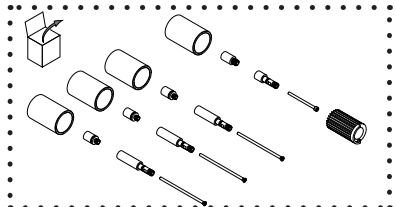

ZPRO096 per / for MDBOX000

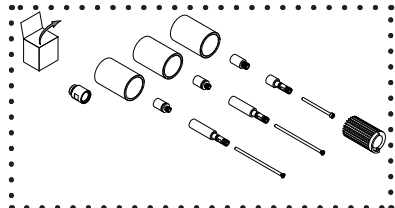

ZPRO097 per / for MDBOX001

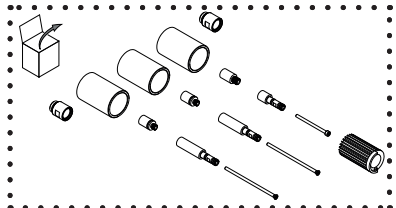

Set prolunga per gruppo termostatico Extension set fot thermostatic group

INSTALLAZIONE VERTICALE
VERTICAL INSTALLATION



ZPRO094
ZPRO095

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE
HORIZONTAL INSTALLATION

ZPRO094
ZPRO095
ZPRO096
ZPRO097



a


a

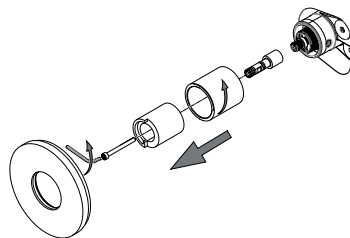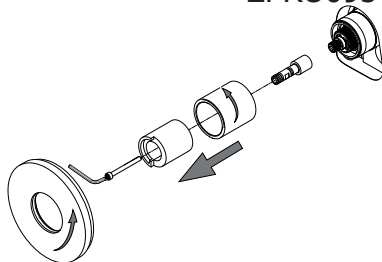

b



b

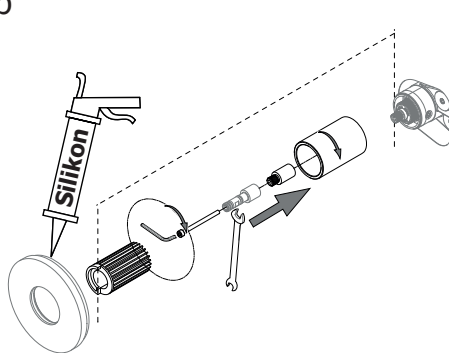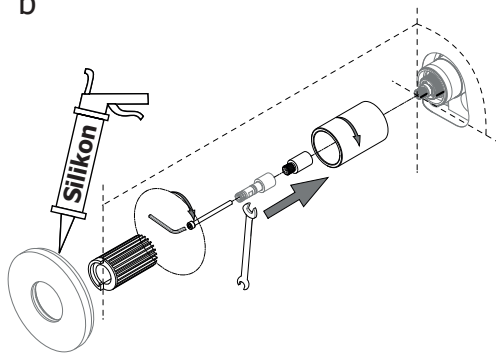


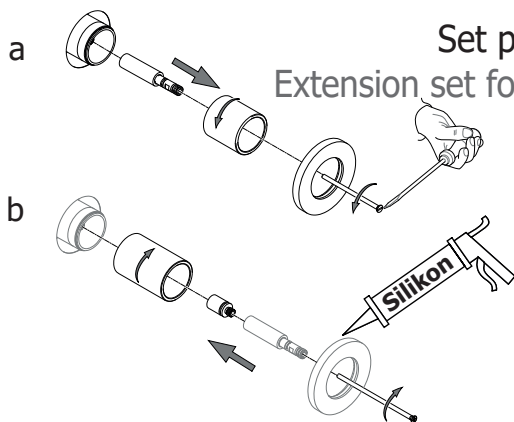


Set prolunga per gruppo vitone Extension set for ceramic disk valve group


Set prolunga per gruppo doccia Extension set for headshower group

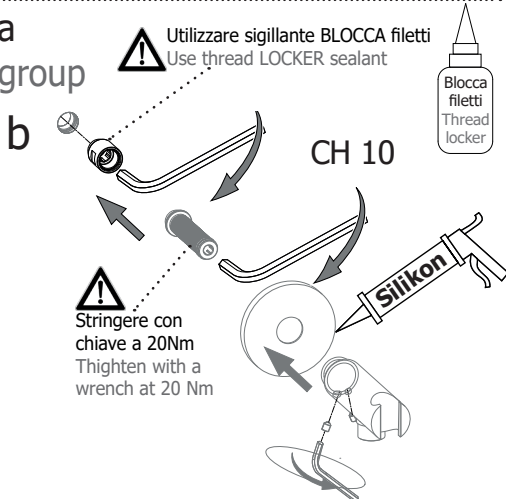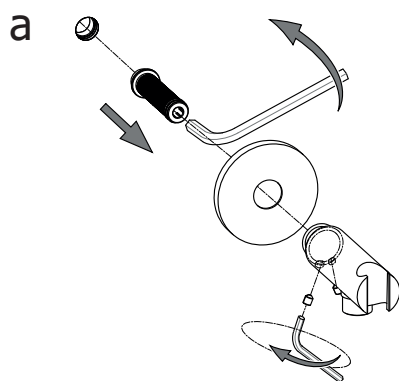

Set prolunga per gruppo bocca Extension set for spout group

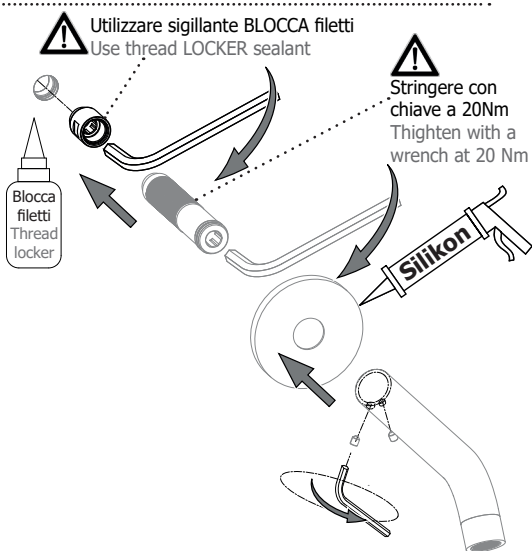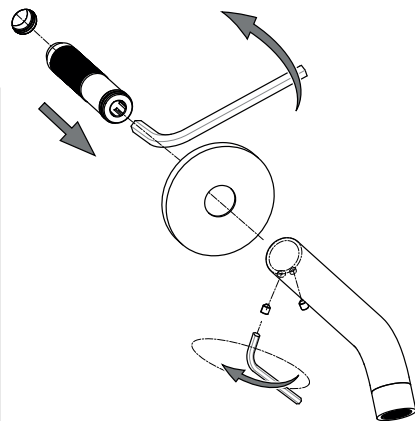

RICAMBI SPARE PARTS

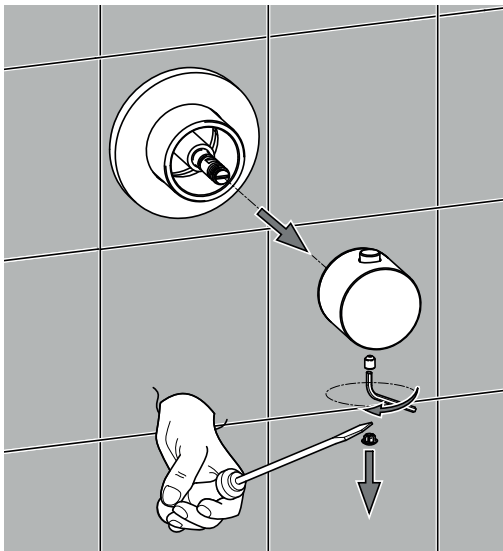


ZMAN207..

ZMAN211..



Sostituzione Maniglia How to replace Handle

Per Vitone e
Cartuccia Termostatica
For Ceramic Disk Valve
and Thermostatic
Cartridge

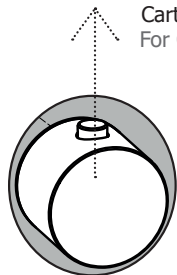



POMOLO RIVOLTO
SEMPRE VERSO L'ALTO
KNOB ALWAYS
UP DIRECTED

Regolazione Cartuccia Termostatica Setting Thermostatic Cartridge

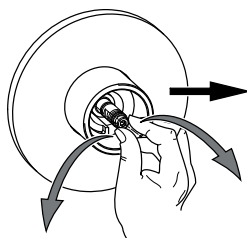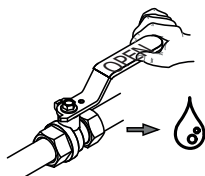


Regolare la temperatura dell'acqua
sulla cartuccia ed eventualmente
riverificarla prima di fissare la maniglia

Setting water temperature on
cartridge and in case recheck it
before assemble the handle

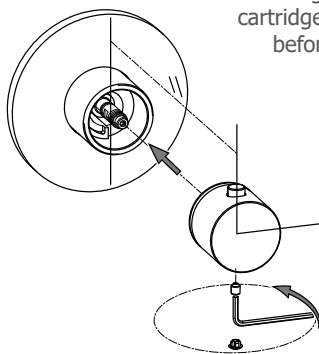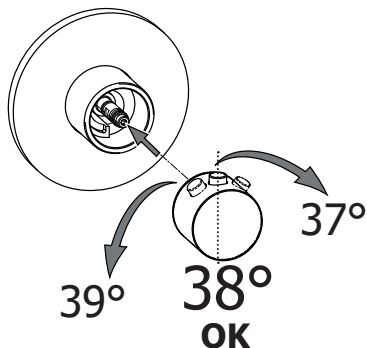

Sostituzione Vitoni ceramici How to replace Ceramic Disk Valve



ZVIT001
ZPIA149..

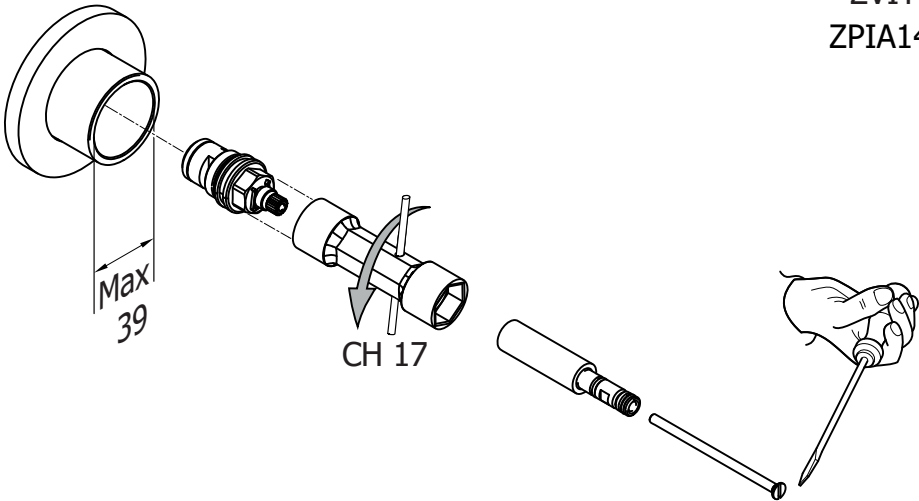

Sostituzione Cartuccia Termostatica How to replace Thermostatic Cartridge

INSTALLAZIONE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION

ZVIT121
ZPIA148..

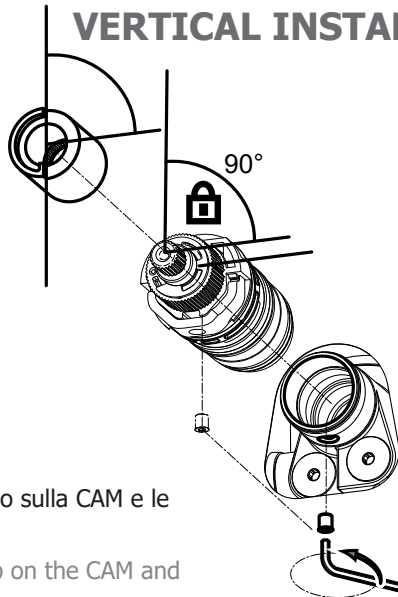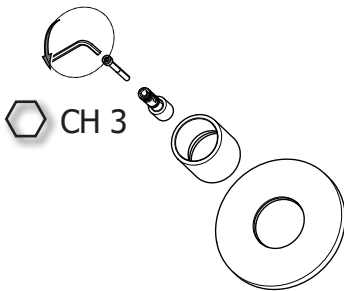

Mantenere sempre 90° tra lo scalino sulla CAM e le linee di riferimento sulla cartuccia


Always keep 90 ° between the step on the CAM and ref. lines on the cartridge

Leggera forza di
serraggio
Light torque force


CH 2,5

INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

ZVIT121

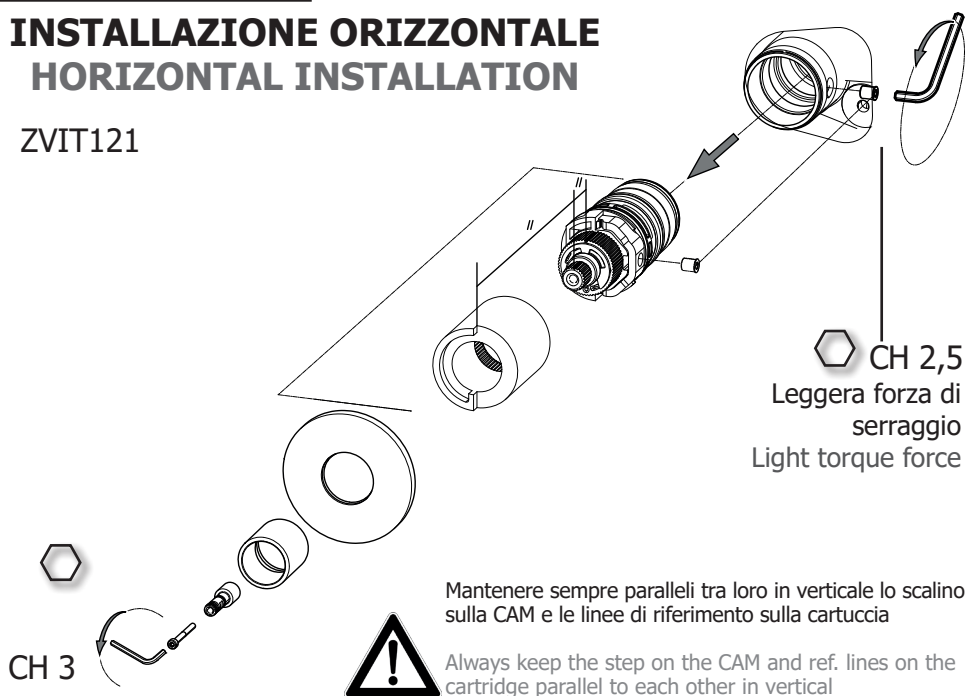


INSTALLAZIONE VERTICALE VERTICAL INSTALLATION

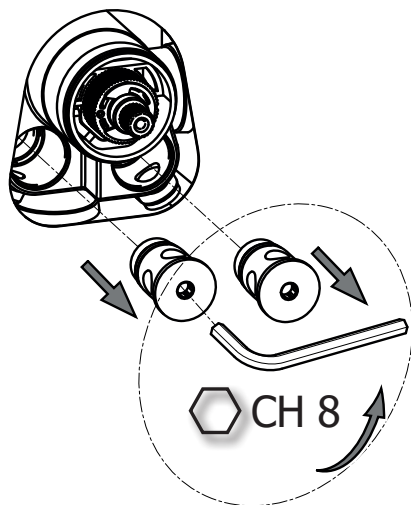


INSTALLAZIONE ORIZZONTALE HORIZONTAL INSTALLATION

Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve

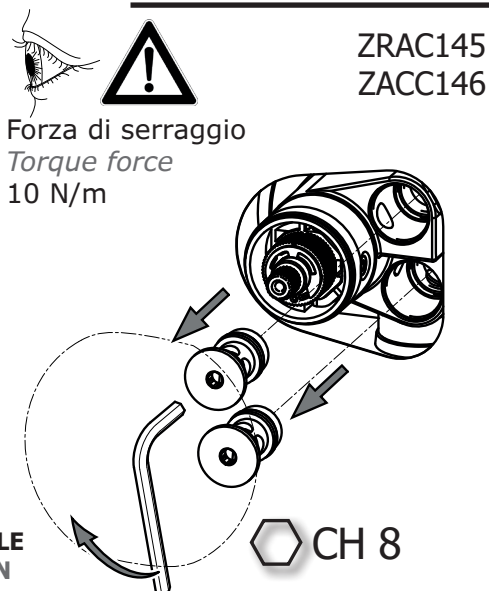

ZSUP040..
ZRAC022..
ZPIA150..

Sostituzione porta doccetta
How to replace head shower bracket

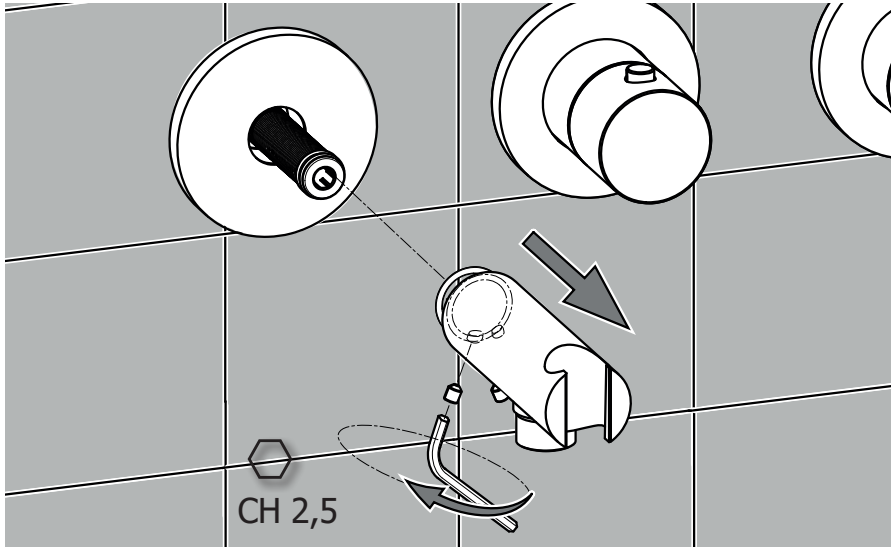

ZDOC067..


ZFLO031 AG/ST
ZFLO071 NO/BO
ZFLO075HG/HGSP



Sostituzione doccetta e flessibile
How to replace head shower and flex

ZBOC133..
ZPIA150..

Sostituzione Bocca
How to replace Spout

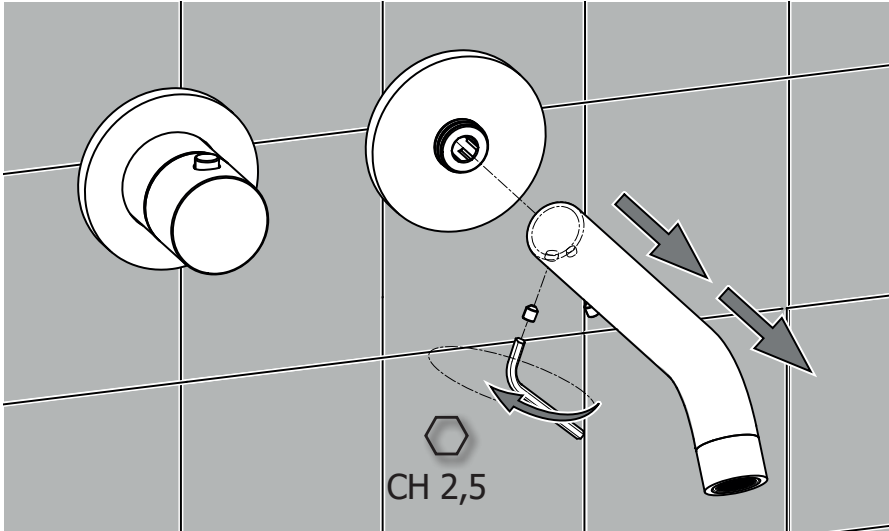

ZAER024..

Sostituzione Aeratore
How to replace Aerator

