

COMPACT BOX

Video delle istruzioni:
Product Instructions:



https://www.paffoni.it/info/modular-box?q=modular_service

PROLUNGHE EXTENSION

ZPRO092 per/for Miscelatore/ Mixer
ZPRO093 per/for Termostatico/ Thermostatic

RICAMBI SPARE PARTS

TERMOSTATICI THERMOSTATICS

ZRAC145
ZVIT120 (black color-High flow)
ZVIT132 (white color-Standard flow)
ZSET106..
ZGHI038
ZACC472..
ZMAN207.. ○
ZMAN209.. □
ZSET107
ZDEV112
ZSET123..

MISCELATORI MIXERS

ZA91380
ZGHI037
ZSET105
ZSET106..
ZGHI038
ZACC473..
ZMAN208.. ○
ZMAN210.. □
ZSET107
ZDEV112
ZSET123..

PIASTRE WALL PLATES

TERMOSTATICI THERMOSTATICS


ZPIA136.. ○ 1
ZPIA137.. ○ 2
ZPIA138.. ○ 3
ZPIA142.. □ 1
ZPIA143.. □ 2
ZPIA144.. □ 3

MISCELATORI MIXERS

ZPIA139.. ○ 1
ZPIA140.. ○ 2
ZPIA141.. ○ 3
ZPIA145.. □ 1
ZPIA146.. □ 2
ZPIA147.. □ 3




PROLUNGHE EXTENSION

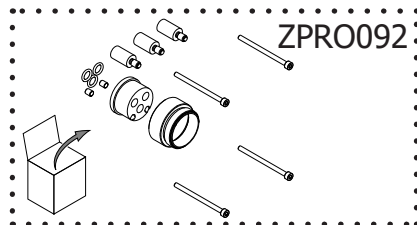

ZPRO092

Per miscelatori CPM 013 513
For mixers CPM 018 518
CPM 019 519


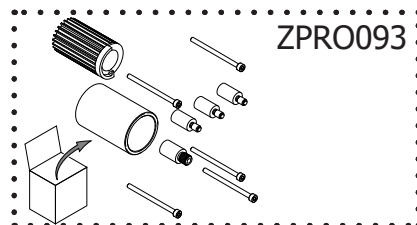


ZPRO093


Per termostatici CPT 013 513
For thermostatics CPT 018 518
CPT 019 519




Set prolunga per miscelatori
Extension set for mixers
ZPRO092

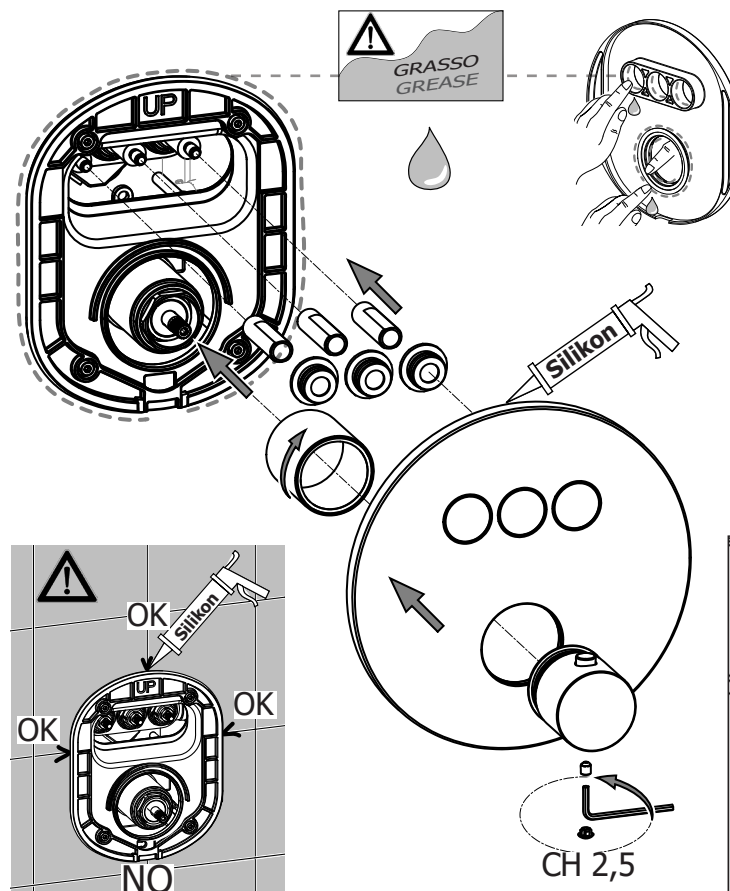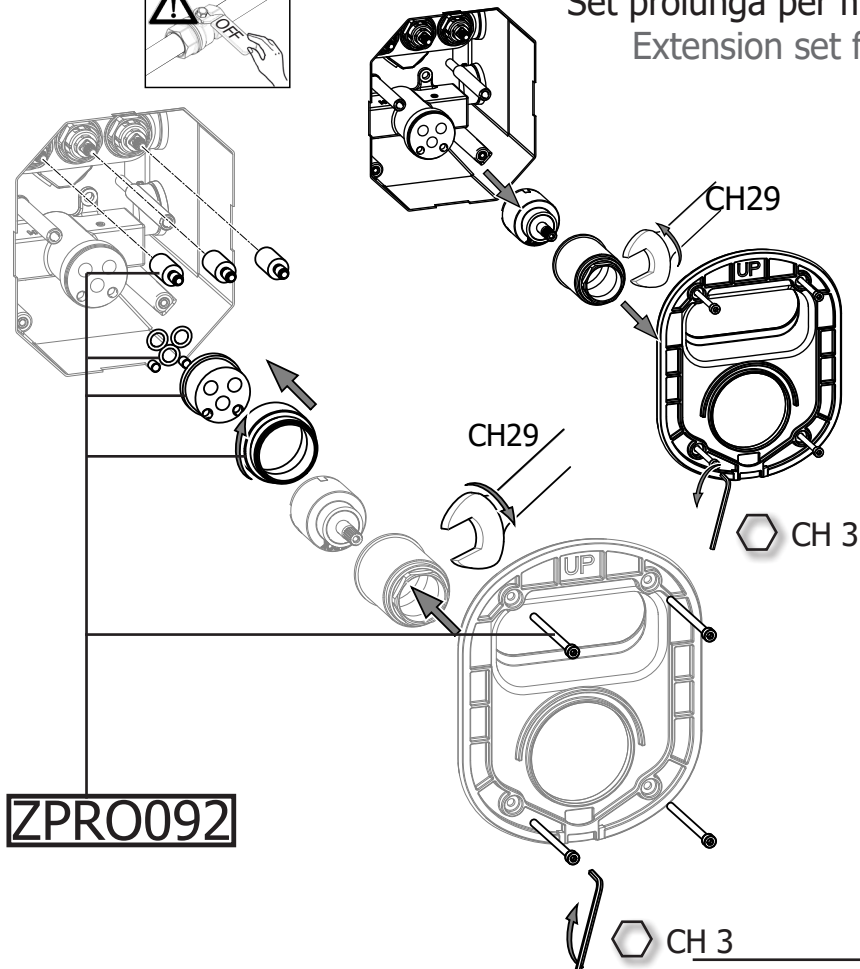

Verifica posizione cartuccia e montaggio maniglia
Cartridge check position and replace Handle

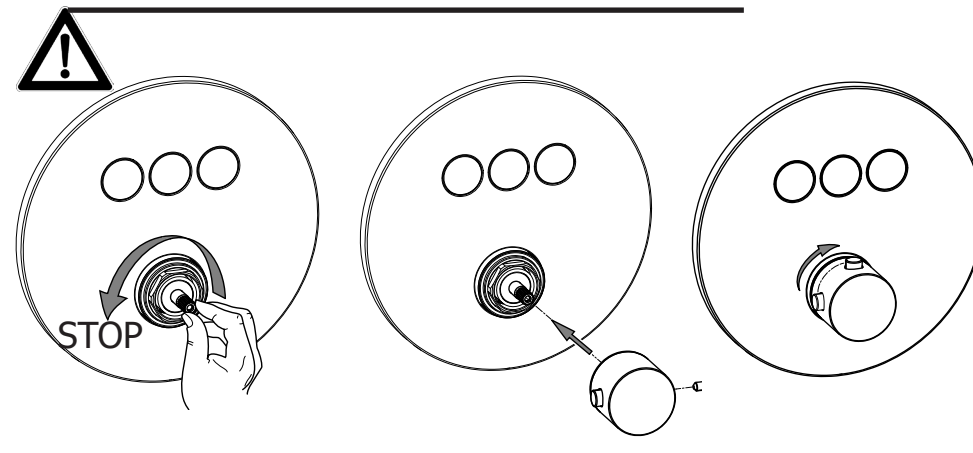



A

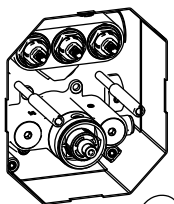

Set prolunga per termostatici
Extension set fot thermostatics






ZPRO093

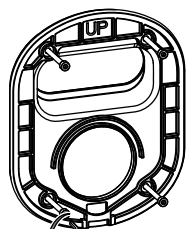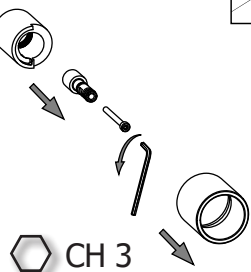

CH 3


B

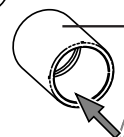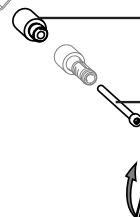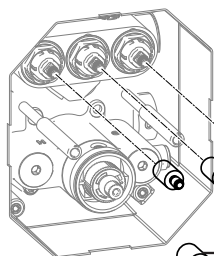



CH 3

ZPRO093

C

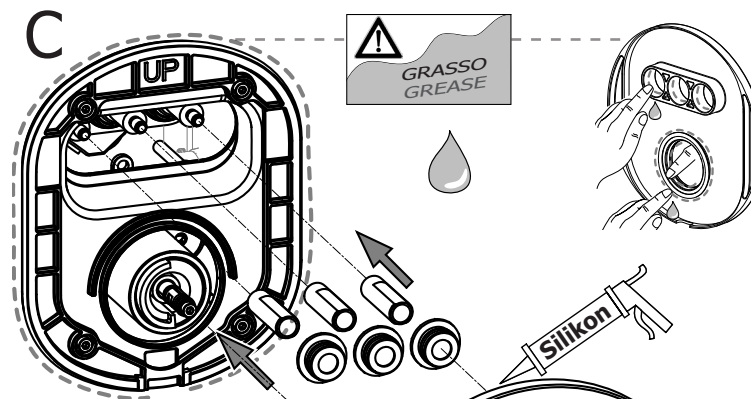

GRASSO
GREASE

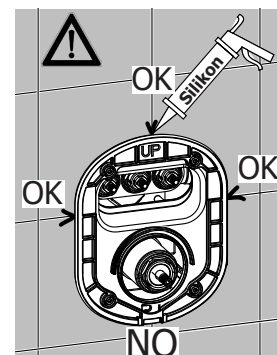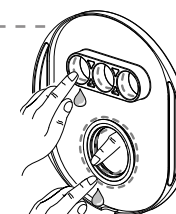


CH 2,5





Scarico acqua
di sicurezza
Safety water
drain

Regolazione Cartuccia Termostatica
Setting Thermostatic Cartridge

a

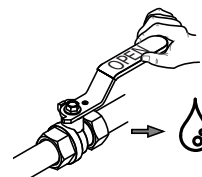


b

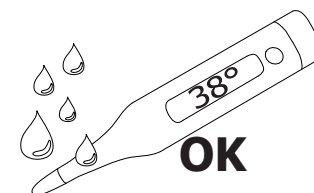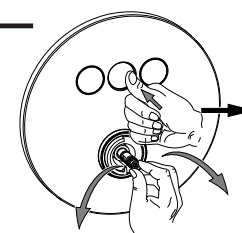


OK

c

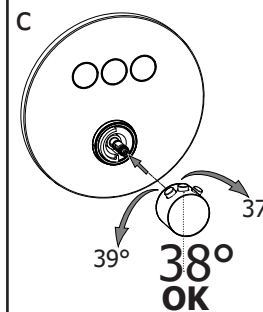

38°
OK

d

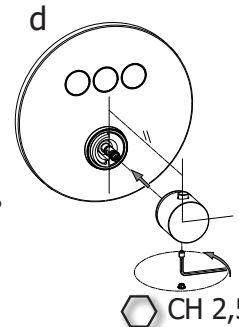


CH 2,5

Regolare la temperatura
dell'acqua sulla cartuccia ed
eventualmente
riverificarla prima di fissare la
maniglia


Setting water temperature on
cartridge and in case recheck it
before assemble the handle

RICAMBI SPARE PARTS

A




Sostituzione Cartuccia Termostatica
How to replace Thermostatic Cartridge

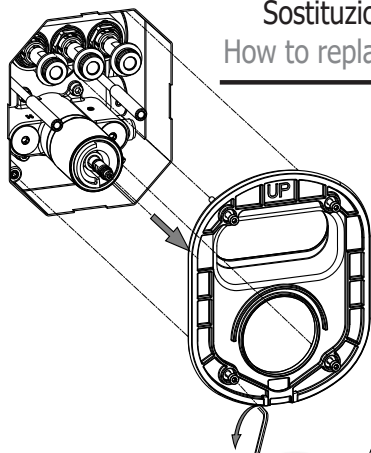


CH 3

B

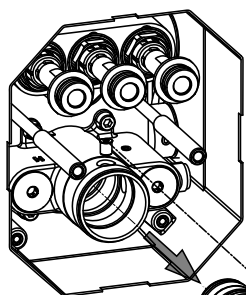


CH 2,5

Leggera forza di
serraggio
Light torque force



CH 2,5

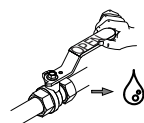


OK




Mantenere sempre paralleli tra loro in
verticale lo scalino sulla CAM e le linee di
riferimento sulla cartuccia


Always keep the step on the CAM and ref.
lines on the cartridge parallel to each other
in vertical

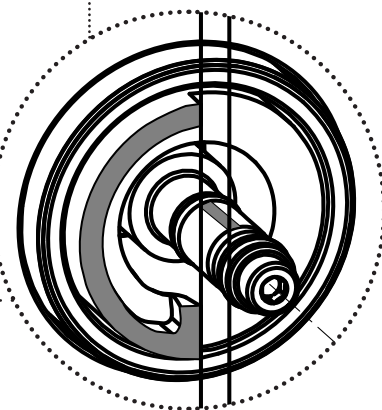


Sostituzione Cartuccia Deviatrice
How to replace Diverter Cartridge

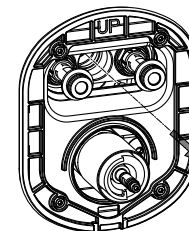

CH 22

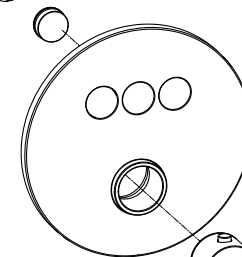


CH 2,5

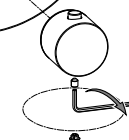

A




Sostituzione Cartuccia miscelatrice
How to replace mixer Cartridge

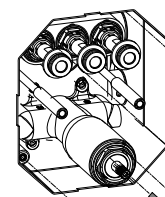


CH 3

B

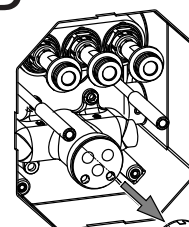

CH29

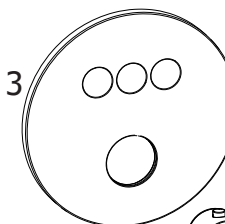


CH 2,5




Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve


A

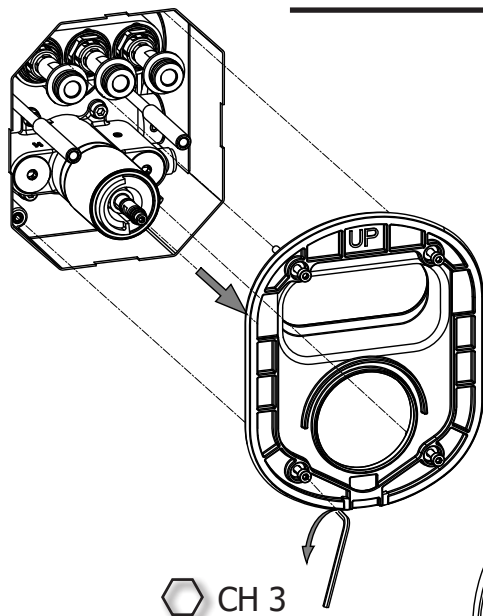


Termostatico
Thermostatics

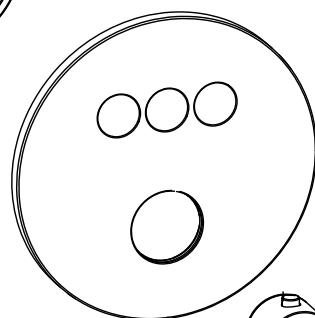

CH 2,5

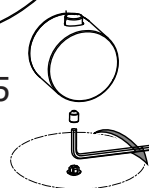

B


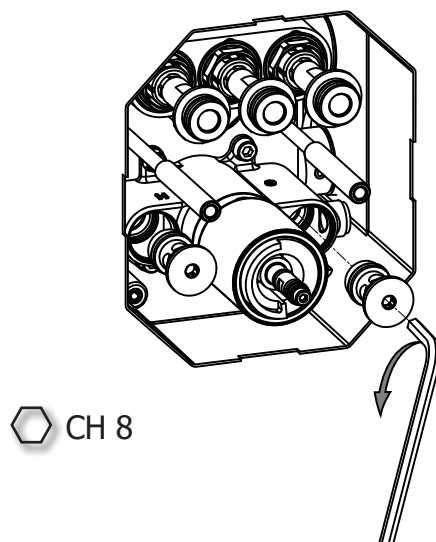


Forza di serraggio
Torque force
10 N/m





Sostituzione Sede con Valvolina antiritorno How to replace Seat with Check Valve

A

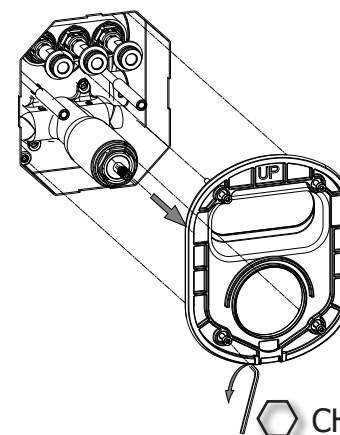

Miscelatore
Mixer

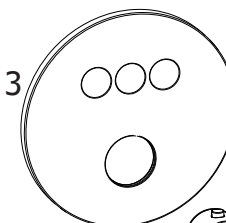


CH 2,5



Posizionare ed avvitare
tutte le viti, a fine corsa,
SENZA serrare.
Dopo aver posizionato
tutte le viti procedere **CON**
il serraggio agendo su ogni
singola vite.

Position and tighten, WITHOUT
torque force, all the screws
at the end of the thread.
After having positioned all the
screws, proceed by tightening,
WITH torque force, on each
single screws.

B

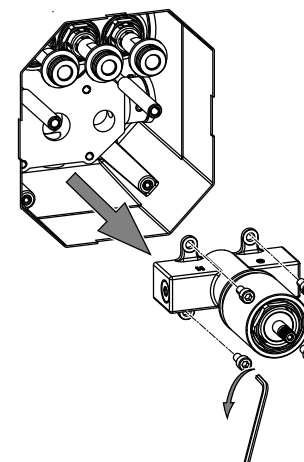

NO

OK

